取扱説明書

TECT for TFIR-317x

TFIR-317x シリーズ・TFIR-3181

TFIR-31LAN シリーズ用

イメージリーダの設定&通信ソフト

2015年7月13日

株式会社マーストーケンソリューション

第9版

改訂履歴

版数	日付	内容
第 1 版	2011/ 4/ 4	初版
第 2 版	2011/ 5/17	「通信パラメータ」は「設定パラメータ」としてファイル保存されない旨、明記
第 3 版	2011/ 8/30	対応機種を追加（TFIR-31LAN） （V1.6.0.0～）
第 4 版	2011/11/10	動作確認済の OS を明記
第 5 版	2012/ 5/14	会社合併に伴う変更：社名、住所、電話番号
		対応機種を修正（TFIR-31LAN→TFIR-31LAN シリーズ）
第 6 版	2012/10/26	TCP クライアント通信の設定項目を追加 （V1.7.0.1～）
		「プリセットデータキャラクタ」に設定できる文字を明記
		実行ファイル名を「TECT317x.exe」に変更
第 7 版	2014/ 1/16	バーコードの設定タブの GUI を変更 （V1.8.0.0～）
		・「読取設定」を「読取設定（基本設定）」と「読取設定（詳細設定）」に分割
		・「読取設定（詳細設定）」にオートセンスの設定項目を移動
		・「通信設定」に「通信設定（詳細設定）」を追加
		・「通信設定（詳細設定）」に PLC リンクの設定項目を追加
		「シンボル位置」表示機能を追加 [撮影転送]／[連続解析]ボタン
		「4-8. イメージリーダの IP アドレス／ポート番号を変更する」を追加
第 8 版	2015/ 2/ 4	対応機種を追加（TFIR-3181） （V1.8.0.5～）
第 9 版	2015/ 7/13	バーコードの設定タブの GUI を変更 （V1.8.0.6～）
		・「読取設定（詳細設定）」に「拡張チャネル解釈(ECI)の出力有無」を追加

目次

1. TECT のご使用前に 1
1-1. 用語の説明 1
1-2. 機能と特徴 2
1-3. ご注意 2
1-4. ソフトウェアの使用許諾 3
1-5. TECT をインストールする 4
1-6. TECT をアンインストールする 5

2. TECT の基本的な使い方 6
2-1. TECT を起動する 7
2-2. TECT を終了する 7
2-3. TECT の通信条件を変更する（通信パラメータの参照・変更） 8
2-4. 設定パラメータを読み込む 10
2-4-1. イメージリーダの設定パラメータを TECT に読み込む 10
2-4-2. 読み込み対象の設定パラメータを対話形式で選択する 11
2-5. イメージリーダのキャプチャ画像を確認する 12
2-5-1. [LIVE]ボタン 13
2-5-2. [撮影転送]ボタン 14
2-5-3. [連続解析]ボタン 15
2-5-4. 表示画像の操作 16
2-6. 設定パラメータを書き込む 17
2-6-1. TECT の設定パラメータをイメージリーダに書き込む 17
2-6-2. 設定パラメータの書き込み先を対話形式で選択する 18
2-7. 読み取りデータを確認するため、ターミナル画面を表示する 19
2-8. 変更した設定内容をイメージリーダに保存する 20

3. 読み取りパラメータの自動調整 21
3-1. 調整画面を表示する 22
3-2. 自動調整を開始する 23
3-3. 調整結果を確認する 24

4. TECT の活用例 25
4-1. イメージリーダのテーブル情報を絞り込む 25
4-2. イメージリーダに新しいテーブル情報を追加する 29
4-3. イメージリーダの設定パラメータをファイルに保存する 33
4-4. ファイルに保存した設定パラメータをイメージリーダに書き込む 34
4-5. 設定パラメータの復元ポイントを追加する 35
4-6. 設定パラメータを以前の状態に復元する 36
4-7. TECT 起動時の通信条件などを変更する 37
4-8. イメージリーダの IP アドレス／ポート番号を変更する 38

5. 画面の説明 40
5-1. メイン画面 40
5-1-1. メニューバー 41
5-1-2. [画像取得]グループ/ [設定読み込み]グループ / [設定書き込み]グループ 42
5-1-3. [ターミナル画面の表示]ボタン / [機器保存]ボタン / [調整画面の表示]ボタン 43
5-1-4. イメージリーダのテーブル情報 44
5-1-5. 設定ライブラリ 45
5-1-6. [画像取得と画質調整]タブ 46
●[画像表示]エリア/ [サイクルバッファ（撮像タイミング）]エリア 47
●[カメラ設定]タブ 47
●[画像処理 / 転送画像]タブ 49
5-1-7. [バーコードの設定]タブ 51
●[シンボルの一覧]タブ 51
●[診断情報]タブ 52
●[通信設定]グループ 52
●[通信設定（詳細設定）]グループ 53
●[読取設定（基本設定）]グループ 54
●[読取設定（詳細設定）]グループ 54
●シンボルの詳細設定 55
5-1-8. [複数シンボルの並び順 / プリセット機能]タブ 57
●[複数シンボルの並び順]グループ 57
●[プリセット機能]グループ 58
●[入出力の設定]グループ 58
5-2. ターミナル画面 59
5-2-1. メニューバー 60
5-2-2. ツールバー 61
5-2-3. 画像ツールバー 62
5-3. 通信設定画面 63
5-3-1. 通信ポートに RS-232C を選択したとき 63
5-3-2. 通信ポートに LAN を選択したとき 63
5-4. 調整画面 64
5-4-1. メニューバー 64
5-4-2. ツールバー 65
5-4-3. [調整パラメータ]タブ 66
5-4-4. [調整結果の確認]タブ 66

1. TECT のご使用前に

本ソフトウェア(以下、TECT)は、弊社製品の各種設定や読取確認を行うソフトウェアです。
本書はTECTの操作方法を説明しています。

◆対応機種

TFIR-317xシリーズ	バージョン V1.1a 以上
TFIR-3181	バージョン V1.0a 以上
TFIR-31LANシリーズ	バージョン V1.0a-1.1b, V2.1a 以上

◆対応するコンピュータ

RS-232Cポート、または有線LANポートがあること

COMポートのポート番号	COM16以下
推奨モニター解像度	1024×768以上
モニター画面の色数	16ビットカラー（high color）以上

◆動作確認済みのOS

Microsoft® Windows 7（日本語版）	32bit版／64bit版
Microsoft® Windows Vista（日本語版）	32bit版
Microsoft® Windows XP（日本語版）	32bit版

ただし仮想OSでないこと

1-1. 用語の説明

本取扱説明書の説明では、次の用語を使用しています。

■通信パラメータ

RS-232C／LANでの通信に関わる設定のうち、以下の項目を通信パラメータといいます。

RS-232C	通信速度、通信フレーム
LAN	IPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、ポート番号、読み取りデータ送信先のIPアドレス：ポート番号、画像データ送信先のIPアドレス：ポート番号、接続要求間隔、セッションタイムアウト時間

ハンドシェイク（RS/CS制御）、PLCリンクの設定などは通信パラメータに含まれません。

■読み取りパラメータ （テーブル情報）

（撮影範囲、照明の明るさ、シャッター速度など）読み取り動作に関わる複数の設定項目を読み取りパラメータといいます。テーブルモードでは読み取りパラメータを8セットまで登録でき、それらをテーブル情報といいます。

■設定パラメータ

（読み取りパラメータ、シンボル個別設定、PLCリンクの設定など）イメージリーダの動作に関わる設定項目を設定パラメータといいます。上記の通信パラメータは含まれません。

■調整パラメータ

「読み取りパラメータの自動調整」に関わる複数の設定項目を調整パラメータといいます。
調整パラメータは、運用時の読み取り動作に影響しません。

■ソフトトリガ

RS-232C／LANからの読み取り開始コマンドのことです。

■ハードトリガ

デジタル入力（SYNC入力）／メンブレンキー（Readボタン）からの読み取り指示のことです。

■PLCリンク

上位側にPLC（プログラマブルロジックコントローラ）を使用するための通信機能です。
PLCリンクの設定は設定パラメータに含まれます。

1-2. 機能と特徴

◆イメージリーダの設定パラメータを管理できます
イメージリーダの設定パラメータを読み出して、メイン画面に表示したり、マウス等の操作で変更したり、イメージリーダの設定パラメータを書き換えることができます。
設定パラメータをファイル（拡張子Sのテキスト形式）としてコンピュータに保存できます。
◆イメージリーダのキャプチャ画像を確認できます
イメージリーダのキャプチャ画像をメイン画面に表示できます。
メイン画面に表示した画像をファイル（BMP形式）としてコンピュータに保存できます。
メイン画面で、画像前処理の効果を確認できます。
◆イメージリーダの読み取りデータを確認できます
ターミナル画面で、イメージリーダが読み取ったシンボルのデータを確認できます。
診断情報を付加すると、詳細な情報（デコード時間等）も確認できます。
◆読み取りパラメータを自動調整できます
調整画面から、イメージリーダの読み取りパラメータを自動調整できます。
調整結果の確認の他、調整時の画像も確認できます。

1-3. ご注意

動作確認済みのOSについては弊社にて問題なく動作することを確認していますが、お客様の環境において正常動作を保証するものではありません。動作確認済みのOSでも、お客様の環境によってはTECTの正常な動作ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。

各種キャプチャ画像は表示例です。「Windowsクラシックスタイル」への変更や、「Windows Aero」機能の設定有無などにより、同じコンピュータでも画面の一部が異なる場合があります。

TFIR-3181には「暗部補正処理」のパラメータはありません。
また説明文の「デジタルゲイン」を「カメラゲイン」に置き換えてお読みください。

イメージリーダのTCPクライアント通信からの読み取りデータ／キャプチャ画像を確認する場合、3150Term（V3.3.0.0～）のサーバ通信をお使いください。

ウイルス対策ソフトをインストールおよび実行しているコンピュータでは、ウイルス対策ソフトのファイアウォール機能や監視機能により通信がブロックされ、TECTが正常に動作しない場合があります。TECTをご利用になる場合、ご利用のウイルス対策ソフトの取扱説明書などを参照し、TECTへの通信ブロックを解除してからご利用ください。

TECTをご利用のとき、イメージリーダの[設定パラメータ]を、下表の[設定内容]に合わせる必要があります（下表の[設定内容]と異なるときは、TECTは正常動作しません）。

設定パラメータ	設定内容	設定コマンド
設定コマンドのフォーマット	設定コマンド+[CR] または 設定コマンド+[CR][LF]	CMDFORM = 0
個体番号	個体番号を付加しない	BTID = 0000

イメージリーダの[プリセットデータキャラクタ]に設定できる文字は半角英数記号です。そのため下表の網掛け部の制御コードや半角カナ、および全角文字などがイメージリーダに登録されていると、TECTは正常動作できません。

上 位 デ ー タ

下位データ	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
0	NUL	DLE	SP	0	@	P	`	p				ー	タ	ミ		
1	SOH	DC1	!	1	A	Q	a	q			。	ア	チ	ム		
2	STX	DC2	”	2	B	R	b	r			「	イ	ツ	メ		
3	ETX	DC3	#	3	C	S	c	s			」	ウ	テ	モ		
4	EOT	DC4	$	4	D	T	d	t			、	エ	ト	ヤ		
5	ENQ	NAK	%	5	E	U	e	u			・	オ	ナ	ユ		
6	ACK	SYN	&	6	F	V	f	v			ヲ	カ	ニ	ヨ		
7	BEL	ETB	’	7	G	W	g	w			ァ	キ	ヌ	ラ		
8	BS	CAN	(	8	H	X	h	x			ィ	ク	ネ	リ		
9	HT	EM	)	9	I	Y	i	y			ゥ	ケ	ノ	ル		
A	LF	SUB	*	:	J	Z	j	z			ェ	コ	ハ	レ		
B	VT	ESC	+	;	K	[	k	{			ォ	サ	ヒ	ロ		
C	FF	FS	,	<	L	¥	l	|			ャ	シ	フ	ワ		
D	CR	GS	−	=	M	]	m	}			ュ	ス	ヘ	ン		
E	SO	RS	.	>	N	^	n	‾			ョ	セ	ホ	゛		
F	SI	US	/	?	O	_	o	DEL			ッ	ソ	マ	゜		

20120327a

1-4. ソフトウェアの使用許諾

以下に同意されることを条件に、弊社はお客様に、本ソフトウェアの使用許諾をします。

- ●本ソフトウェアは弊社製品の機能設定や動作確認のためのツールであり、実運用を目的としていません。本ツールを使用して設定した製品機能の動作確認は使用者の責任で行うものとします。本ソフトウェアの使用により、実運用上の障害や損害等の問題が発生しましても、弊社は損害賠償等の義務を一切負わないものとします。
- ●弊社は本ソフトウェアのサポートの義務を負わないものとします。
- ●本ソフトウェアの解析や改変など、本説明書に記載されていない目的での使用を禁止します。
- ●本ソフトウェアおよび本書の著作権は弊社に帰属します。
- ●本ソフトウェアおよび本書の内容については、予告なく変更することがあります。

1-5. TECT をインストールする

厳守

TECTをインストールする際は、システムの変更ができる管理者権限を持つアカウントで、コンピュータにログオンしてください。

インストールするコンピュータで、インストーラ（

）を実行します。

インストーラの起動後、表示されるメッセージに従って操作します。

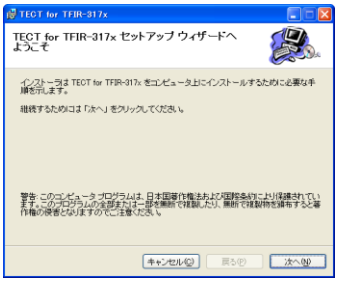

インストールが終了すると、デスクトップにショートカットが追加されます。

厳守

現在インストールされている TECT for TFIR-317x をバージョンアップするときは、事前にコントロールパネルの「プログラムの追加と削除」からアンインストール（削除）してください。
アンインストールせずにインストーラを実行すると、次の画面が表示されます。

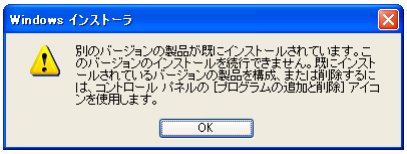

そのときインストーラを中断するため[OK]をクリックしてください。

また次の画面が表示されたときは、①[キャンセル]をクリックしてください。

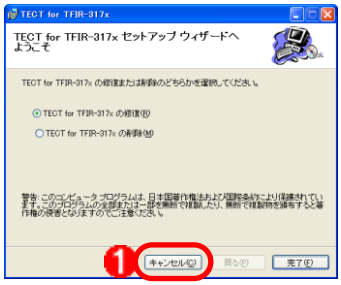

1-6. TECT をアンインストールする

厳守

TECTをアンインストールする際は、システムの変更ができる管理者権限を持つアカウントで、コンピュータにログオンしてください。

①[スタート]→②[コントロールパネル]の順に選択すると、③[コントロールパネル]が表示されます。次に④[プログラムの追加と削除]アイコンをダブルクリックします。

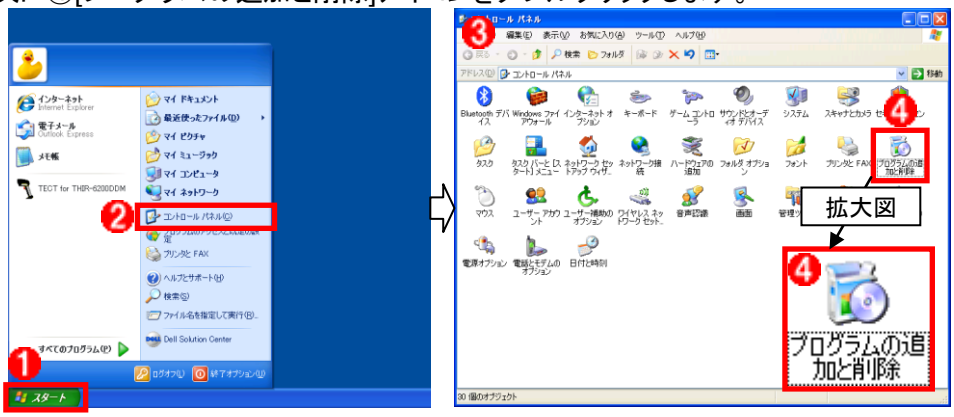

⑤[TECT for TFIR-317x]を選択し、⑥[削除]ボタンをクリックします。

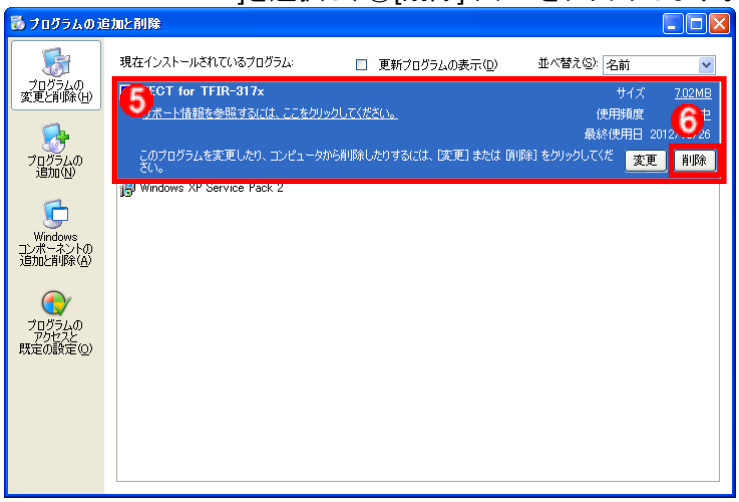

⑦確認画面が表示されます。その後、表示メッセージに従って操作します。

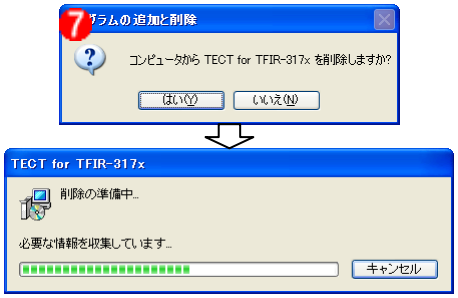

2. TECT の基本的な使い方

設定パラメータを変更するときの操作の流れは次の通りです。

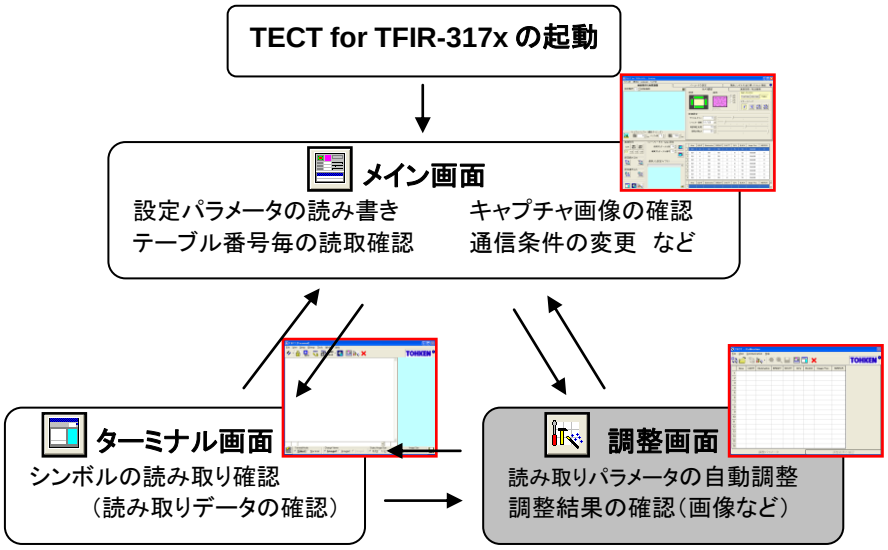

TECTを起動する
通信条件を変更する
設定パラメータを読み込む
　　変更する設定パラメータをイメージリーダから受信します。
イメージリーダのキャプチャ画像を確認する
　　[LIVE]ボタンをクリックして、イメージリーダのキャプチャ画像を確認します。
　　必要に応じ、キャプチャ画像を確認しながら設定パラメータを変更します。
　　[撮影転送]ボタンをクリックして、設定変更後のシンボル読み取りを確認します。
設定パラメータを書き込む
　　変更した設定パラメータをイメージリーダに送信します。
シンボルの読み取りを確認する
　　トリガ入力（ハードトリガ／ソフトトリガ）を行い、シンボルの読み取りを確認します。
　　シンボルの読み取り有無は、イメージリーダのブザー等で判断します。
　　このときターミナル画面を表示すると、読み取りデータも確認できます。
変更した設定内容をイメージリーダに保存する
　　この操作を行うと、変更した設定内容はイメージリーダに保存されます。
　　この操作をせずにイメージリーダの電源を切ると、変更した設定内容は失われます。
　　（イメージリーダは設定パラメータ変更前の状態に戻ります）
TECTを終了する

2-1. TECT を起動する

1. イメージリーダをコンピュータの通信ポートに接続します。

2. デスクトップのショートカット（

）をダブルクリックするか、[スタート]→[すべてのプログラム]→[TOHKEN]→[TECT for TFIR-317x]の順に選択します。

3. TECTのメイン画面が表示され、イメージリーダの設定パラメータが読み込まれます。

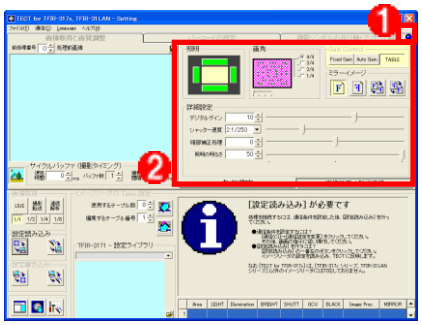

❶接続表示

通信ポートの状態が表示されます。

●（青色）：接続状態

●（赤色）：切断状態

❷画面

イメージリーダの設定パラメータが表示されます。

4. イメージリーダの設定パラメータが読み込まれないとき、以下の表示になります。

接続機器と通信できないとき

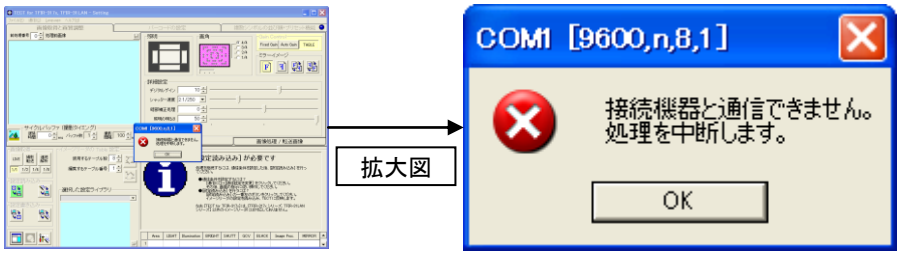

イメージリーダとの接続やTECTの通信条件を確認してください。詳しくは「2-3. TECTの通信条件を変更する（通信パラメータの参照・変更）」をご覧ください。

TECTのサポート対象機種でないとき

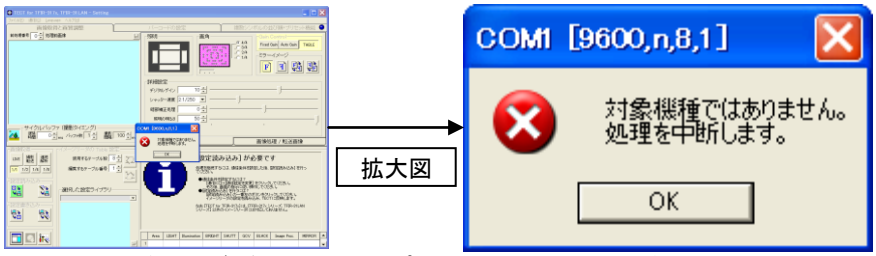

イメージリーダがTECTのサポート機種であるか、確認してください。

2-2. TECT を終了する

タイトルバーの右端にある[閉じる] ボタンをクリックします。

2-3. TECT の通信条件を変更する（通信パラメータの参照・変更）

TECT起動時の通信条件は次の通りです。

通信ポート, COM番号	RS-232Cポート, COM1
ボーレート，通信フレーム	9600bps, 8N1
フロー制御	なし（None）
ネットワークの接続先	192.168.209.20/24:27110

LANで使用されるとき、通信条件を変更してください。

1. ①[通信]→②[通信条件の変更]の順に選択し、③[通信条件の変更]画面を表示します。

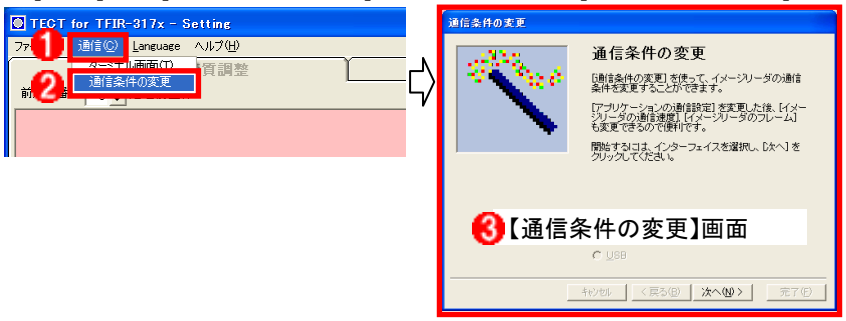

2. 使用する通信ポートのタイプ別に、表示されるメッセージに従って操作します。
   ①[RS-232C]、または①[LAN]を選択します。
   ②[通信条件]を設定します。
   RS-232Cを選択したとき、COM番号を指定して通信条件を自動検索できます。

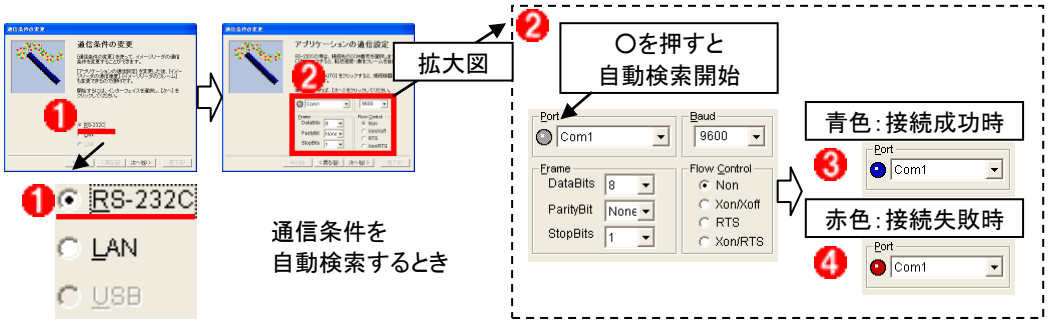

   LANを選択したとき、接続先IPアドレスを自動検索できます。
   [接続先IPアドレスの自動検索]ではUDPブロードキャスト通信を利用し、接続先IPアドレスの検索と、検索できたIPアドレスの接続確認を行っています。

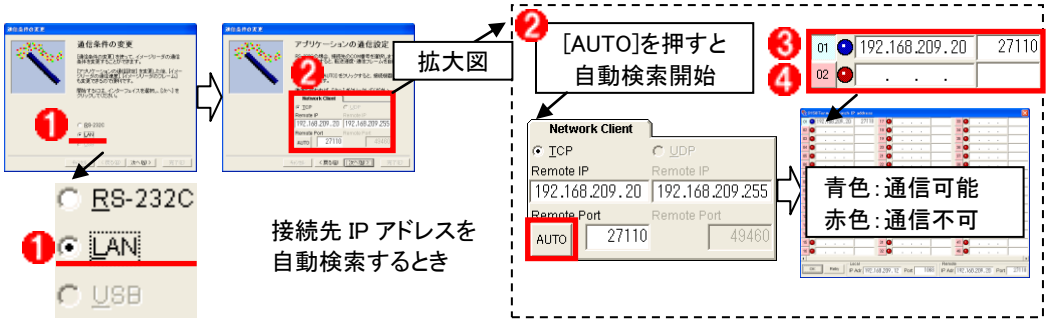

⚠注意

複数のTECTから[接続先IPアドレスの自動検索]を行ったとき、接続確認の競合が発生し接続確認に失敗することがあります。そのときは、他のTECTの[接続先IPアドレスの自動検索]画面を消した後、[接続先IPアドレスの自動検索]をやり直してください。

厳守

ファイアウォール等でUDPブロードキャスト通信を遮断しているとき、[接続先IPアドレスの自動検索]を利用できません。そのときは、接続先IPアドレスをキー入力してください。

3. 表示されるメッセージに従って通信パラメータを変更します。
   ボーレートを変更するとき、⑤をクリックします。
   通信フレームを変更するとき、⑥をクリックします。
   (IPアドレス等の)ネットワーク設定を変更するとき、エリア⑦を設定します。
   最後に最終画面⑧が表示されて、設定操作は終了します。

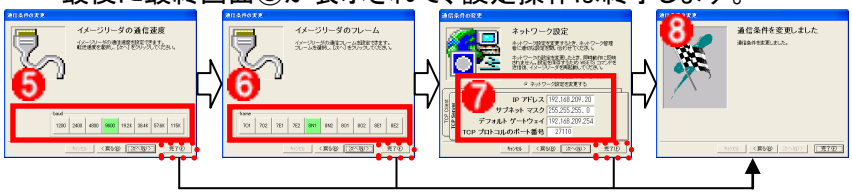

最終画面は、3種類あります。

❶通信条件を変更しました ❷対象機種ではありません ❸接続機器と通信できません

⚠注意

手順3.により、イメージリーダのネットワーク設定を変更するだけでは、ネットワーク設定が動作に反映されません。イメージリーダの動作に反映させる場合、変更した設定内容を保存してからイメージリーダの電源を入れ直してください。設定内容の保存方法は「2-8. 変更した設定内容をイメージリーダに保存する」をご覧ください。

厳守

ネットワーク設定は、ネットワーク管理者が変更してください。
誤った設定を行うと、ネットワークに接続できません。
誤った設定の例: 同じIPアドレスを複数の機器に設定しているとき
ブロードキャストアドレスを設定したとき

2-4. 設定パラメータを読み込む

TECTで設定パラメータを変更する前に、設定パラメータの読み込みが必要です。
設定パラメータの読み込みは、次の2通りの方法があります。

方法1　「2-4-1. イメージリーダの設定パラメータをTECTに読み込む」
方法2　「2-4-2. 読み込み対象の設定パラメータを対話形式で選択する」

TECT起動時にイメージリーダの設定を読み込んでいる場合、この手順は不要です。

厳守

次の表示①があるとき、設定パラメータの読み込みが必要です。

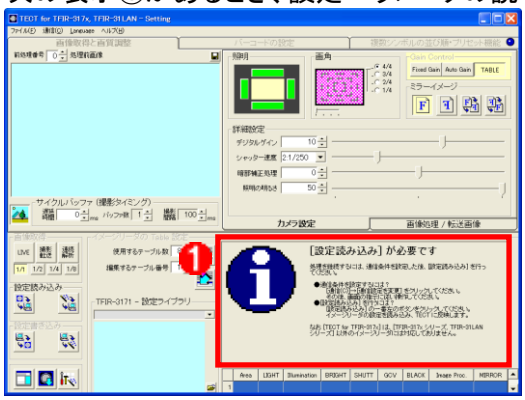

2-4-1. イメージリーダの設定パラメータを TECT に読み込む

①[設定読み込み] ボタンをクリックすると、ボタンが反転表示されます。
その後、読み込み状況を知らせるため、②[プログレスバー]の表示が更新されます。
設定パラメータの読み込みが完了すると、設定パラメータがエリア③に表示されます。

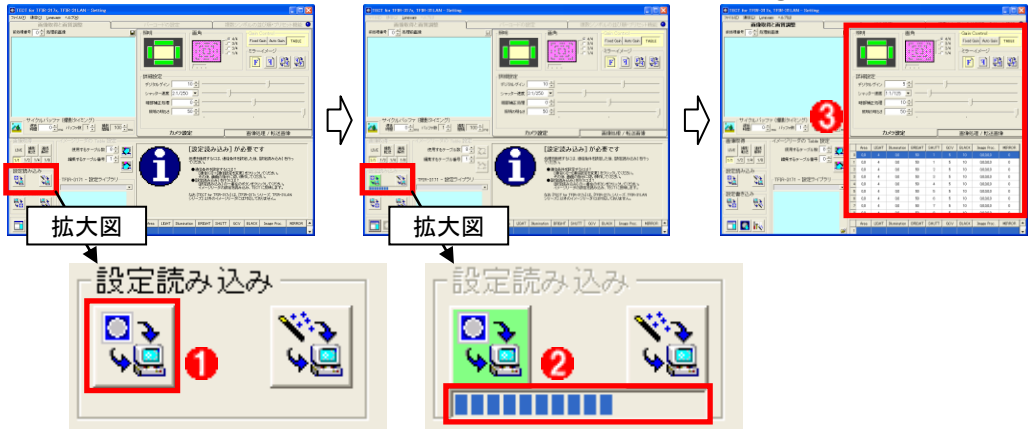

2-4-2. 読み込み対象の設定パラメータを対話形式で選択する

①[設定読み込み] ボタンをクリックします。
②[設定読み込み]画面の表示後、表示されるメッセージに従って操作します。
③読み込み対象の設定パラメータを、以下の3つから選択します。
・イメージリーダの設定を、TECTに読み込む。
・保存していた[設定ファイル]を、TECTに読み込む。
・イメージリーダの出荷時設定を、TECTに読み込む。
設定パラメータの読み込みが完了すると、設定パラメータがエリア④に表示されます。

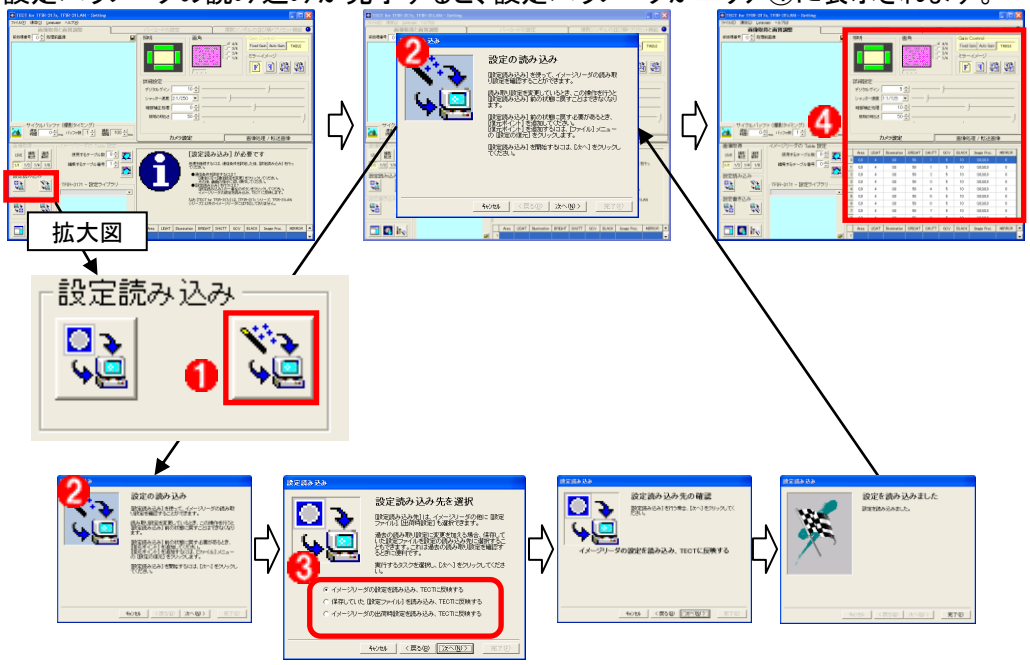

⚠注意

保存していた[設定ファイル]にはIPアドレス・ボーレート等の通信パラメータはありません。
そのため[設定ファイル]をTECTに読み込んでも、通信パラメータは変わりません。

2-5. イメージリーダのキャプチャ画像を確認する

イメージリーダのキャプチャ画像を確認する方法は、3種類あります。

[LIVE]ボタン

テーブル単位のキャプチャ画像を確認しながら、読み取りパラメータを変更できます。
このボタンをクリックすると、[編集するテーブル番号]で指定された[テーブル情報]をテーブル0にコピーします。そしてTECTは次の処理を繰り返します。

表示している読み取りパラメータをイメージリーダに送信する。
イメージリーダに画像をキャプチャさせる。
キャプチャ画像をイメージリーダから取得し、メイン画面の画像表示を更新する。

[撮影転送]ボタン

テーブル単位で読み取りを確認できます。
このボタンをクリックすると、[編集するテーブル番号]で指定された[テーブル情報]をテーブル0にコピーします。そしてTECTは次の処理を行います。

イメージリーダに、シンボルを読み取らせる。
キャプチャ画像をイメージリーダから取得し、メイン画面の画像表示を更新する。

[連続解析]ボタン

テーブル単位の読み取り結果を確認しながら、読み取りパラメータを変更できます。
このボタンをクリックすると、[編集するテーブル番号]で指定された[テーブル情報]をテーブル0にコピーします。そしてTECTは次の処理を繰り返します。

表示している読み取りパラメータをイメージリーダに送信する。
イメージリーダに、シンボルを読み取らせる。
キャプチャ画像をイメージリーダから取得し、メイン画面の画像表示を更新する。

2-5-1. [LIVE]ボタン

キャプチャ画像を確認しながら、読み取りパラメータを変更できます。

①[LIVE]ボタンをクリックすると、②[STOP]ボタンが表示されます。
[LIVE]ボタンをクリックすると、[編集するテーブル番号]で指定された[テーブル情報]をテーブル0にコピーします。そして[編集するテーブル番号]は0に変わります。
そして画像のキャプチャと、③キャプチャ画像の表示更新を繰り返します。
④設定ライブラリを選択、または⑤読み取りパラメータを変更すると、そのときのキャプチャ画像を確認できます。
⑥画像データにシンボルが表示されているのを確認し、⑦[STOP]ボタンをクリックします。

変更した読み取りパラメータに対する読み取りを確認するとき、[撮影転送]ボタンをクリックしてください。詳しくは「2-5-2. [撮影転送]ボタン」をご覧ください。

⚠注意

RS-232Cで使用するとき、画像サイズが1/8に変わります。

2-5-2. [撮影転送]ボタン

シンボルの読み取りを確認できます。

①[撮影転送]ボタンをクリックすると、②[撮影転送]ボタンが反転表示されます。
[撮影転送]ボタンをクリックすると、[編集するテーブル番号]で指定された[テーブル情報]をテーブル0にコピーします。そして[編集するテーブル番号]は0に変わります。
イメージリーダはシンボルの読み取りを行い、③キャプチャ画像が表示されます。
イメージリーダのブザー等でシンボルの読み取り有無を判断します。

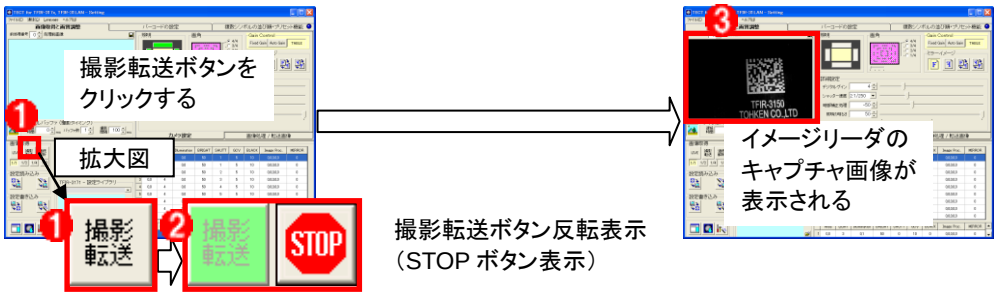

認識したシンボル位置を表示させるとき、事前に診断情報タブの「重心座標」「4隅座標」項目をチェックします。事前に「クオリティ情報」項目をチェックすると、クオリティ情報の良し悪しによって、シンボル位置の色が変わります。

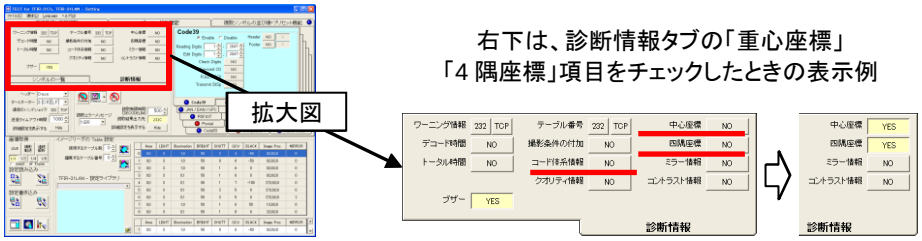

表示画像のシンボル位置を非表示にするとき、画像取得グループボックスの「Frame」項目のチェックを外します。

⚠注意

[撮影転送]ボタン押下時、TECTは読み取りデータの終わりを[CR]で判断しています。
そのため、読み取りデータに[CR]が含まれているシンボルの場合、シンボル位置を表示できないことがあります。あらかじめご了承ください。

2-5-3. [連続解析]ボタン

シンボルの読み取り結果を確認しながら、読み取りパラメータを変更できます。

①[連続解析]ボタンをクリックすると、②[STOP]ボタンが表示されます。
[連続解析]ボタンをクリックすると、[編集するテーブル番号]で指定された[テーブル情報]をテーブル0にコピーします。そして[編集するテーブル番号]は0に変わります。
そしてシンボルの読み取りと、③キャプチャ画像の表示更新を繰り返します。
イメージリーダのブザー等でシンボルの読み取り有無を判断します。
④設定ライブラリを選択、または⑤読み取りパラメータを変更すると、そのときのキャプチャ画像を確認できます。
[連続解析]を終了するとき、⑦[STOP]ボタンをクリックします。

認識したシンボル位置を表示させるとき、事前に診断情報タブの「重心座標」「4隅座標」項目をチェックします。事前に「クオリティ情報」項目をチェックすると、クオリティ情報の良し悪しによって、シンボル位置の色が変わります。イメージリーダのブザーを鳴らしたくないとき、事前に画像取得グループの「Silent」項目をチェックします。表示画像のシンボル位置を非表示にするとき、画像取得グループの「Frame」項目のチェックを外します。

⚠注意

RS-232Cで使用するとき、画像サイズが1/8に変わります。

⚠注意

[連続解析]ボタン押下時、TECTは読み取りデータの終わりを[CR]で判断しています。
そのため、読み取りデータに[CR]が含まれているシンボルの場合、シンボル位置を表示できないことがあります。あらかじめご了承ください。

2-5-4. 表示画像の操作

◆表示モード（全体表示／等倍表示）の変更、等倍表示の表示位置変更

TECTの起動直後の表示モードは全体表示です。
画像の細部を確認するため、表示モードを切り替える手順を説明します。

①全体表示の画像をダブルクリックすると、等倍表示に変わります。
そして、②等倍表示の画像をダブルクリックすると、元の全体表示に戻ります。

③等倍表示の画像にマウスポインターを合わせ、マウスの左ボタンを押し続けると、マウスポインターが手の形に変化します。その状態のまま④マウスを移動すると、任意の位置に画像を移動できます。

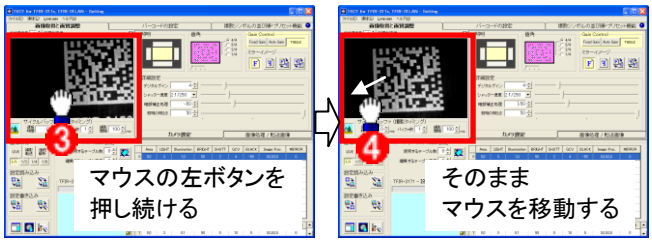

画像の移動操作は等倍表示のときのみ可能です。全体表示では移動できません。

◆表示画像の保存

表示している画像をBMP形式のファイルに保存します。

①[表示データをディスクに保存]ボタンをクリックします。
②[Save Image]画面が表示された後、表示されるメッセージに従って操作します。

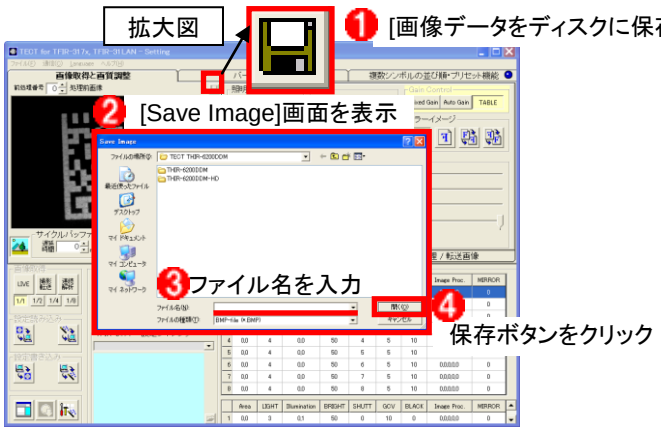

2-6. 設定パラメータを書き込む

TECTで変更した設定パラメータをイメージリーダの動作に反映させるために、設定パラメータの書き込み（送信）が必要です。
設定パラメータの書き込みは、以下の2通りの方法があります。

方法1　「2-6-1. TECTの設定パラメータをイメージリーダに書き込む」
方法2　「2-6-2. 設定パラメータの書き込み先を対話形式で選択する」

⚠注意

設定パラメータをイメージリーダに書き込むと、イメージリーダの動作に反映されますが、設定内容がイメージリーダに保存されるわけではありません。設定内容の保存方法は「2-8. 変更した設定内容をイメージリーダに保存する」をご覧ください。

2-6-1. TECT の設定パラメータをイメージリーダに書き込む

①[設定書き込み] ボタンをクリックすると、ボタンが反転表示されます。
その後、書き込み状況を知らせるため、②[プログレスバー]の表示が更新されます。
設定パラメータの書き込みが完了すると、元の画面に戻ります。

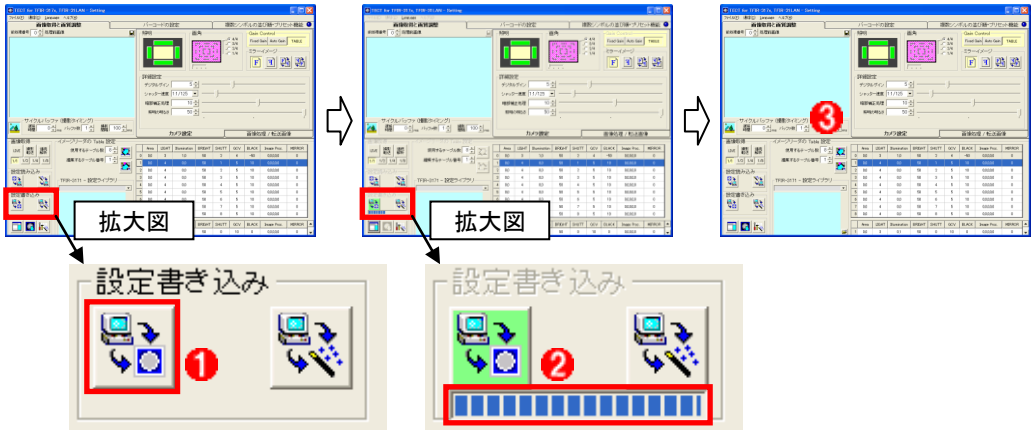

2-6-2. 設定パラメータの書き込み先を対話形式で選択する

①[設定書き込み] ボタンをクリックします。
②[設定書き込み]画面の表示後、表示されるメッセージに従って操作します。
③[設定パラメータの書き込み先]を、以下の4つから選択します。
- ・TECTの設定を、イメージリーダに書き込む。
- ・TECTの設定を、[設定ファイル]に書き込む。
- ・イメージリーダの設定を、[設定ファイル]に書き込む。
- ・保存していた[設定ファイル]を、イメージリーダに書き込む。

書き込み処理を終了すると、元の画面に戻ります。

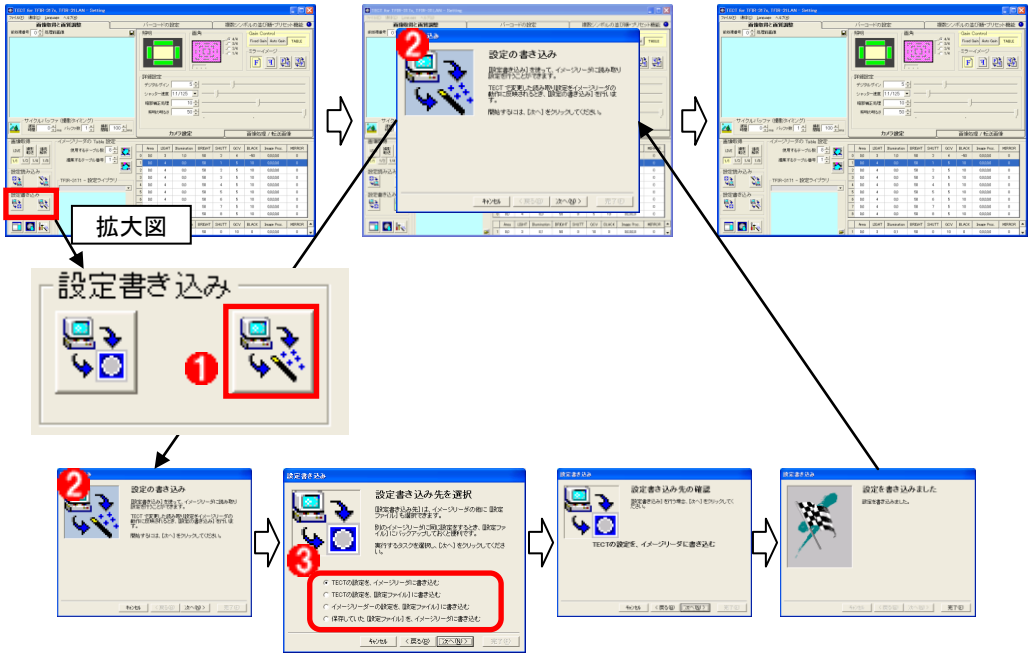

⚠注意

IPアドレス・ボーレート等の[通信パラメータ]は、[設定ファイル]に保存できません。
必要に応じて通信パラメータをメモ等に記録してください。

⚠注意

保存していた[設定ファイル]にはIPアドレス・ボーレート等の通信パラメータはありません。
そのため[設定ファイル]をイメージリーダに書き込んでも、通信パラメータは変わりません。
必要に応じて通信パラメータをメモ等に記録していた値に変更してください。詳しくは「2-3. TECTの通信条件を変更する（通信パラメータの参照・変更）」をご覧ください。

2-7. 読み取りデータを確認するため、ターミナル画面を表示する

読み取りデータの確認や、各種診断情報の確認には、ターミナル画面が便利です。

①[ターミナル画面を表示] ボタンをクリックすると、②[ターミナル]画面が表示されます。

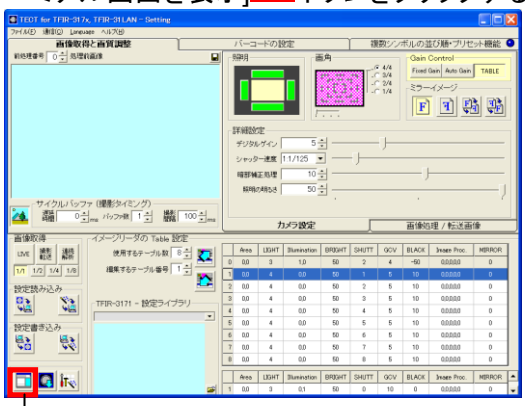

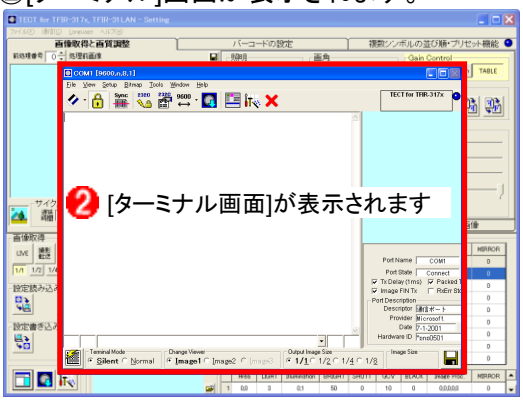

① [ターミナル画面を表示]ボタン

さらに[ターミナル画面を表示]ボタンをクリックすると、ターミナル画面が消えます。

以下はターミナル画面の説明です。

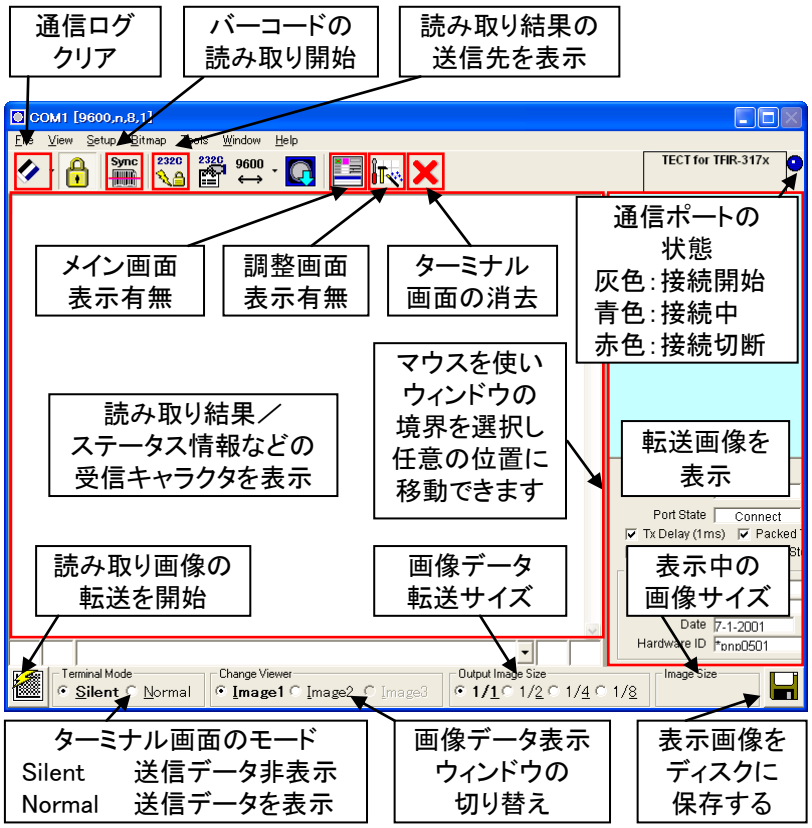

⚠注意

[バーコードの読み取り開始]ボタンで読み取りを開始しないとき、以下を確認してください。

読み取り動作で、外部トリガモードを選択していませんか？

外部トリガモードでは、読み取り開始コマンドを無視します。

設定パラメータ[読み取り結果の出力先]が、通信条件と合っていますか？

設定されていない通信インターフェースからのソフトトリガは無効です。

RS-232C（COMFROM=0）を選択したときは、LANからのソフトトリガは無視され、LANへ読み取り結果を送信することもありません。

ターミナル画面のツールバーでも、読み取り結果の出力先を確認できます。

232C

RS-232Cに出力します。

NET

LANに出力します。

232C
NET

RS-232CとLAN両方に出力します。

2-8. 変更した設定内容をイメージリーダに保存する

この操作を行うと、変更した設定内容はイメージリーダに保存されます。
再度イメージリーダの電源を入れたとき、イメージリーダに保存した設定内容で起動します。
この操作をせずにイメージリーダの電源を切ると、変更した設定内容は失われます。
（イメージリーダは設定前の状態に戻ります）

◆メイン画面では、次のボタンをクリックします。

[機器保存]ボタン

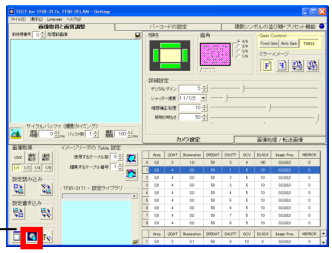

◆ターミナル画面では、次のボタンをクリックします。

[機器保存]ボタン

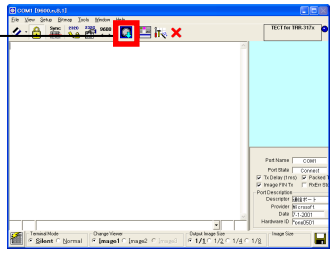

3. 読み取りパラメータの自動調整

読み取りパラメータを自動調整するときの操作の流れは次の通りです。

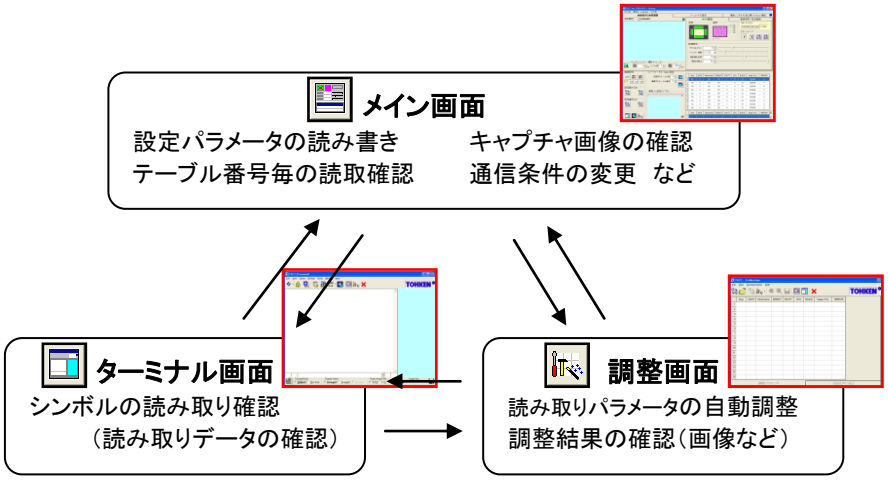

調整画面を表示する

自動調整を開始する

自動調整を開始すると、砂時計が描かれた[調整中]アイコンに変わります。

自動調整に成功したとき、[調整結果の保存]アイコンが表示されます。

自動調整に失敗したとき、[調整開始]アイコンに戻ります。

調整結果を確認する

調整結果をイメージリーダから受信し、表形式で一覧表示します。

調整結果の読み取りパラメータでのカメラ画像／読み取り結果を確認できます。

以下の説明は、「2. TECTの基本的な使い方」をご覧ください。

設定パラメータを読み込む

変更する設定パラメータをイメージリーダから受信します。

イメージリーダの設定を変更する

調整結果を反映すると、タイムアウトモード（SYNCMODE=1）に変わります。

他の動作モードで運用するとき、読み取り設定（SYNCMODE）、サイクルバッファ（MAXIMG）等を変更します。

設定パラメータを書き込む

変更した設定パラメータをイメージリーダに送信します。

シンボルの読み取りを確認する

トリガ入力（ハードトリガ／ソフトトリガ）を行い、シンボルの読み取りを確認します。

シンボルの読み取り有無は、イメージリーダのブザー等で判断します。

このときターミナル画面を表示すると、読み取りデータも確認できます。

変更した設定内容をイメージリーダに保存する

この操作を行うと、変更した設定内容はイメージリーダに保存されます。

この操作をせずにイメージリーダの電源を切ると、変更した設定内容は失われます（イメージリーダは[調整結果の保存]直後の状態に戻ります）。

3-1. 調整画面を表示する

読み取りパラメータを自動調整するとき、調整画面を操作します。

①[調整画面を表示] ボタンをクリックすると、②[調整]画面が表示されます。

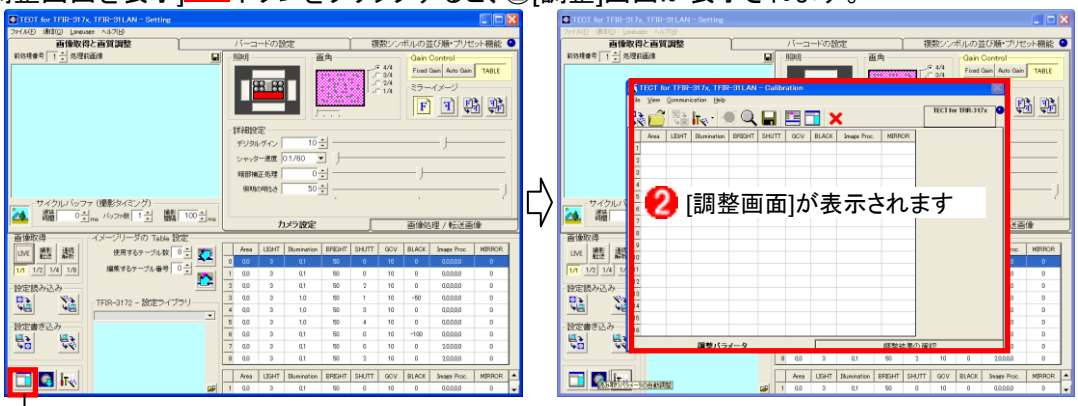

さらに[調整画面を表示]ボタンをクリックすると、調整画面が消えます。

以下は調整画面の説明です。

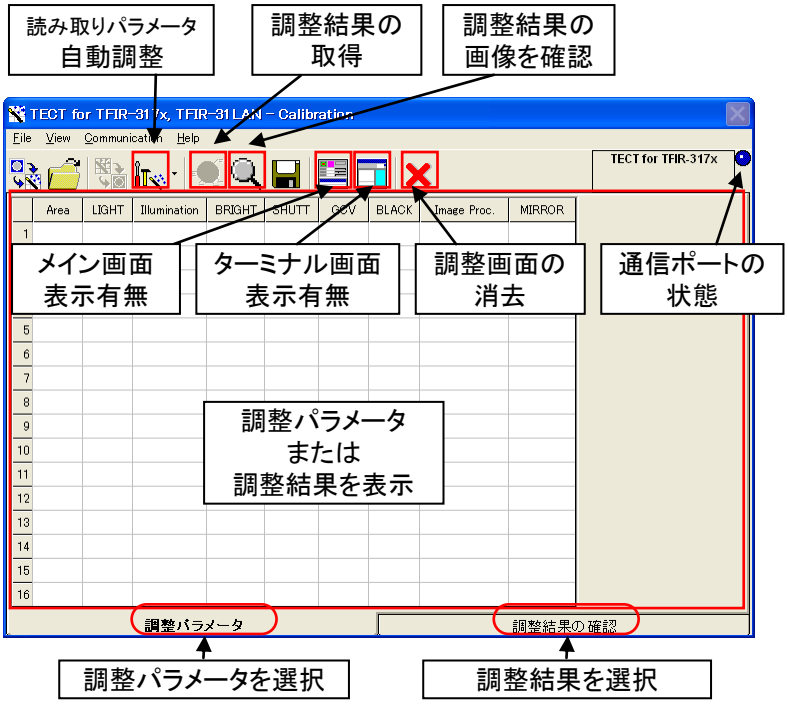

3-2. 自動調整を開始する

イメージリーダ本体で、読取率が最適になる読み取りパラメータを自動調整します。

1. ①[調整開始]ボタンをクリックします。
   イメージリーダから調整パラメータを読み込んだ後、読み取りパラメータの自動調整を開始します。自動調整を開始すると、②[調整中]アイコンに変わります。
   （TECTに調整パラメータが表示されているとき、すぐに自動調整を開始します）

2. 自動調整を終了すると、調整結果に応じてアイコンが変わります。
   ・自動調整に成功したとき、③[調整結果の保存]アイコンに変わります。
   [調整結果の保存]ボタンをクリックすると、イメージリーダ本体の設定パラメータに調整結果が反映されます。
   [調整結果の保存]ボタンが表示されたまま20秒間放置するとタイムアウトし、イメージリーダは読み取り待機状態に戻ります。このとき調整結果は破棄されます。
   ・自動調整に失敗したとき、④[調整開始]アイコンに変わります。
   読み取り待機状態に戻るので、次の確認を行います。
   設定パラメータの読み取り対象のシンボル種類を確認してください。
   読み取り対象のシンボル種類が設定されていないとき、読み取りできません。
   調整結果の画像を確認してください。
   読み取り範囲から外れたシンボルは読み取りできません。

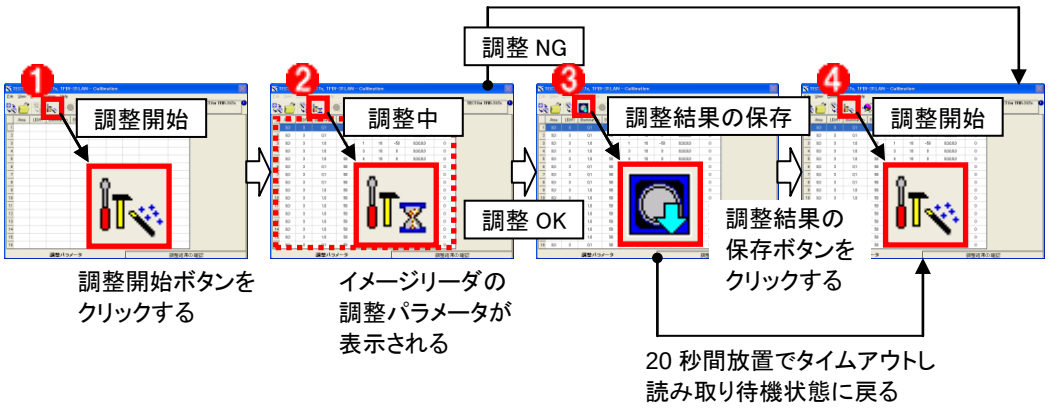

厳守
自動調整を開始する前に、イメージリーダが読み取り待機状態か確認してください。
イメージリーダが読み取り継続中のとき、読み取りが完了するまでお待ちください。

⚠注意

動作に反映した設定パラメータをTECTで確認・変更するとき、改めて設定パラメータを読み込んでください。詳しくは「2-4. 設定パラメータを読み込む」をご覧ください。

3-3. 調整結果を確認する

調整結果をイメージリーダから受信し、表形式で一覧表示します。
調整結果の読み取りパラメータを設定したときのカメラ画像／読み取り結果を確認できます。

1. ①[調整結果の確認] ボタンをクリックすると、調整結果を読み込みます。
   読み込みが完了すると、調整結果は②[調整結果の確認]タブのエリア③に表示されます。
   表示される調整結果は、上から良い順に並んでいます。

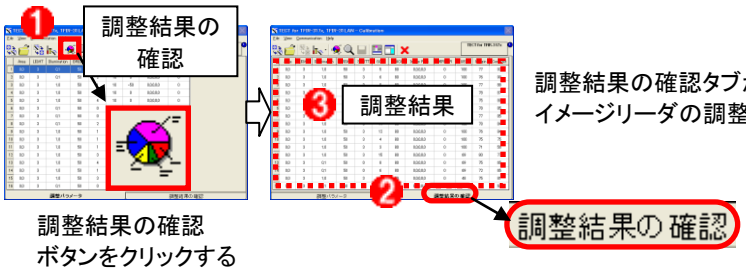

2. 画像を確認したい調整結果の読み取りパラメータ④をマウスで選択します。

   その後、⑤[画像確認] ボタンをクリックすると、TECTは次の処理を行います。
   選択した調整結果を、メイン画面のテーブル0にコピーする。
   テーブル0の読み取りパラメータをイメージリーダに送信する。
   イメージリーダに、シンボルを読み取らせる。
   キャプチャ画像をイメージリーダから取得し、メイン画面の画像表示を更新する。

   調整結果の画像は、メイン画面のエリア⑥で確認します。
   シンボルの読み取り有無は、イメージリーダのブザー等で判断します。

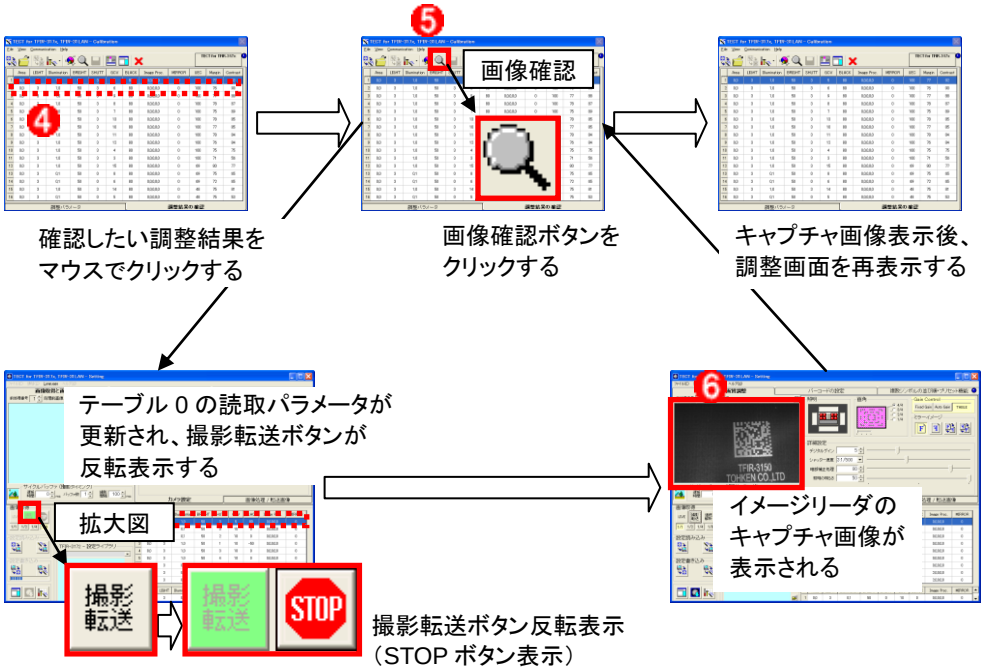

4. TECT の活用例

4-1. イメージリーダのテーブル情報を絞り込む

イメージリーダは、複数の読み取りパラメータ（最大8セットまで）を登録し、複数のワークを読み取るモードを備えています。この動作モードを「テーブルモード」と言います。

テーブル初期設定では、すでに8つのテーブル情報を登録済みです。しかし運用（シンボルの読み取り）に必要なテーブル情報のみに絞り込むことにより、イメージリーダのパフォーマンス向上を期待できます。

ここではご使用の環境で読み取りできないテーブルを探し、削除する手順を説明します。
操作の流れは、次のようになります。

イメージリーダの設定パラメータを読み込む
　変更する設定パラメータを、イメージリーダから受信します。
設定パラメータのカメラ制御モードを確認する
　カメラ制御モードがテーブルモードのときは、テーブル情報を絞り込めます。
　イメージリーダに登録されているテーブルの総数を確認します。
　テーブルモード以外のとき、単一のワークを読み取る設定のため、テーブル情報の絞り込みは不要です。
必要な回数分、テーブル単位の読み取り確認を繰り返す
　[撮影転送]ボタンをクリックして、設定変更後のシンボル読み取りを確認します。
　シンボルの読み取り有無は、イメージリーダのブザー等で判断します。
必要なテーブル情報を残し、使用するテーブル数を更新する
　テーブル情報と使用するテーブル数を更新する。
TECTの設定パラメータをイメージリーダに書き込む
　変更した設定パラメータをイメージリーダに送信します。
シンボルの読み取りと絞り込みの効果を確認する
　トリガ入力（ハードトリガ／ソフトトリガ）を行い、シンボルの読み取りを確認します。
　シンボルの読み取り有無は、イメージリーダのブザー等で判断します。
　このときターミナル画面を表示すると、読み取りデータも確認できます。
変更した設定内容をイメージリーダに保存する
　この操作を行うと、変更した設定内容はイメージリーダに保存されます。
　この操作をせずにイメージリーダの電源を切ると、変更した設定内容は失われます（イメージリーダは設定パラメータ変更前の状態に戻ります）。

詳しくは以下をご覧ください。

1. イメージリーダの設定パラメータを読み込みます。
   詳しくは「2-4-1. イメージリーダの設定パラメータをTECTに読み込む」をご覧ください。

2. 設定パラメータの①カメラ制御モードを確認します。

テーブルモード 

のとき、テーブル情報を絞り込めます。

固定モード 

または可変モード 

のとき、単一のワークを読み取る設定のため、テーブル情報の絞り込みは不要です。

3. 必要な回数分、テーブル単位の読み取り確認を繰り返します。
   テーブル単位での読み取りOK／読み取りNGを記録しておきます。

   読み取り確認を行うテーブル番号を選択します。
   選択方法は、次のどちらでも構いません。
   テーブル番号を②[編集するテーブル番号]に入力します。
   ③設定テーブルをマウスでクリックし、②[編集するテーブル番号]を選択します。

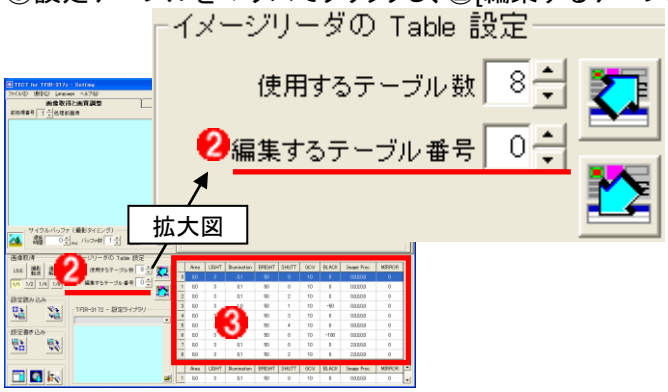

   ④[撮影転送]ボタンをクリックして、シンボルの読み取りを確認します。
   [撮影転送]ボタンをクリックすると、[編集するテーブル番号]で指定された[テーブル情報]をテーブル0にコピーするため、[編集するテーブル番号]は0に変わります。
   シンボルの読み取り有無を、イメージリーダのブザー等で判断します。

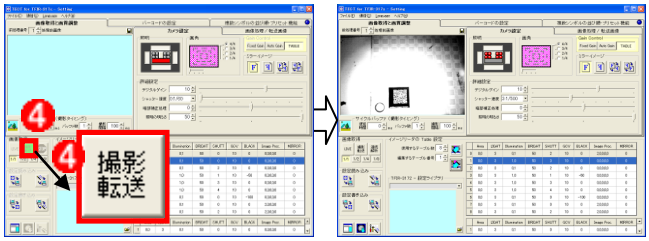

   新しい[使用するテーブル数]は読み取りOKのテーブル数になります。

4. 必要なテーブル情報を残し、使用するテーブル数を更新します。
読み取りOKのテーブル情報だけを、(先詰めに)テーブル1から順にコピーし直します。
読み取りOKのテーブル番号が1, 2, 4, 5, 6, 8のとき、テーブル1, 2はそのまま残します。
そしてテーブル3, 4, 5にテーブル番号4, 5, 6を、テーブル6にテーブル番号8の情報をコピーし直します。

◆⑦[8セットのテーブル情報]から、⑧[変更中のテーブル情報]にコピーします。
⑤[編集するテーブル番号]に、コピー元のテーブル番号を設定します。

⑥[更新] ボタンをクリックすると、選択したテーブル番号の⑦[8セットのテーブル情報]から⑧[変更中のカメラ設定データ]にコピーされます。

◆⑪[変更中のテーブル情報]を⑫[8セットのテーブル情報]にコピーします。
⑨[編集するテーブル番号]に、コピー先のテーブル番号を設定します。

⑩[更新] ボタンをクリックすると、⑪[変更中のテーブル情報]から選択したテーブル番号の⑫[8セットのテーブル情報]にコピーされます。

新しい[使用するテーブル数]は読み取りOKのテーブル数になります。
⑬[使用するテーブル数]に、コピーし直した有効なテーブル数を設定します。
読み取りOKのテーブル番号が1，2，4，5，6，8のとき、[使用するテーブル数]に6を設定します。

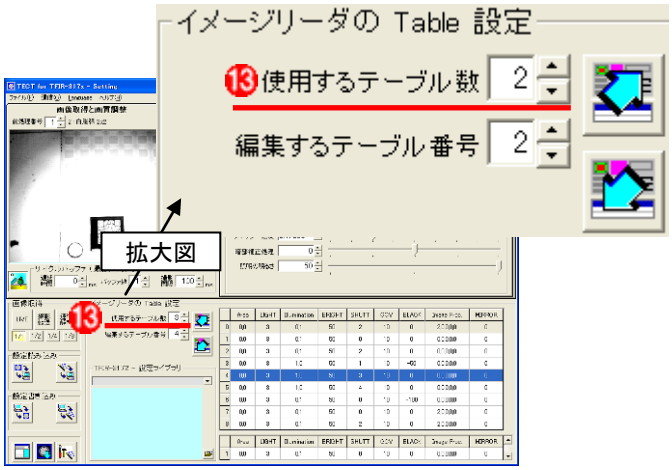

5. TECTの設定パラメータをイメージリーダに書き込みます。
詳しくは「2-6-1. TECTの設定パラメータをイメージリーダに書き込む」をご覧ください。

6. シンボルの読み取りを行い、絞り込みの効果を確認します。
トリガ入力（ハードトリガ／ソフトトリガ）を行い、シンボルの読み取りを確認します。
シンボルの読み取り有無は、イメージリーダのブザー等で判断します。
このときターミナル画面を表示すると、読み取りデータも確認できます。

7. 変更した設定内容をイメージリーダに保存します。
詳しくは「2-8. 変更した設定内容をイメージリーダに保存する」をご覧ください。

4-2. イメージリーダに新しいテーブル情報を追加する

テーブルモードに新しいテーブル情報を追加する手順を説明します。
操作の流れは、次のようになります。

イメージリーダの設定パラメータを読み込む
　変更する設定パラメータを、イメージリーダから受信します。
設定パラメータの確認と、新しいテーブル情報の追加先を指定する
　動作モードがテーブルモード以外のとき、テーブルモードに変更します。
　動作モードがテーブルモードのとき、使用するテーブル数を増やします。
　使用するテーブル数を増やせないとき、事前にテーブル情報を絞り込んでおきます。
新しい読み取りパラメータ（テーブル情報）を作成する
　[LIVE]ボタンをクリックして、新しいシンボルのキャプチャ画像を確認します。
　必要に応じ、キャプチャ画像を確認しながら読み取りパラメータを変更します。
新しい読み取りパラメータに対し、シンボルの読み取りを確認する
　[撮影転送]ボタンをクリックして、新しいシンボルの読み取り確認を行います。
　シンボルの読み取り有無は、イメージリーダのブザー等で判断します。
新しい読み取りパラメータをテーブル情報に追加する
　読み取りパラメータをテーブル情報に追加し、使用するテーブル数を増やします。
TECTの設定パラメータをイメージリーダに書き込む
　変更した設定パラメータをイメージリーダに送信します。
シンボルの読み取りを確認する
　トリガ入力（ハードトリガ／ソフトトリガ）を行い、シンボルの読み取りを確認します。
　シンボルの読み取り有無は、イメージリーダのブザー等で判断します。
　このときターミナル画面を表示すると、読み取りデータも確認できます。
変更した設定内容をイメージリーダに保存する
　この操作を行うと、変更した設定内容はイメージリーダに保存されます。
　この操作をせずにイメージリーダの電源を切ると、変更した設定内容は失われます
　（イメージリーダは設定パラメータ変更前の状態に戻ります）。

詳しくは以下をご覧ください。

1. イメージリーダの設定パラメータを読み込みます。
   詳しくは「2-4-1. イメージリーダの設定パラメータをTECTに読み込む」をご覧ください。

2. 設定パラメータを確認します。
   カメラ制御モードがテーブルモード以外のとき
   ①テーブルモードに変更し、 ②[使用するテーブル数]を0に、③[編集するテーブル番号]を1に変更します。

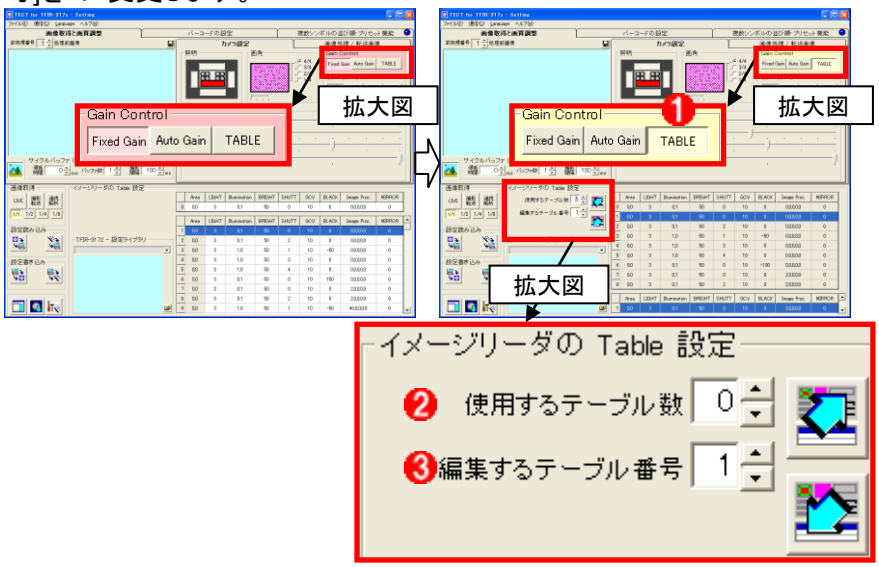

   カメラ制御モードがテーブルモードのとき
   ②[使用するテーブル数]が8のとき、事前にテーブル情報を絞り込んでおきます。
   詳しくは「4-1. イメージリーダのテーブル情報を絞り込む」をご覧ください。
   ②[使用するテーブル数]が8未満のとき、新しいテーブル情報を追加できます。
   ③[編集するテーブル番号]に未使用のテーブル番号を設定します。追加前の[使用するテーブル数]が4のとき、[編集するテーブル番号]は5になります。

3. 新しい読み取りパラメータのキャプチャ画像を確認します。
④[LIVE]ボタンをクリックすると、[STOP]ボタンを表示します。
[LIVE]ボタンをクリックすると、[編集するテーブル番号]で指定された[テーブル情報]をテーブル0にコピーするため、[編集するテーブル番号]は0に変わります。
⑤キャプチャ画像の表示更新を繰り返します。

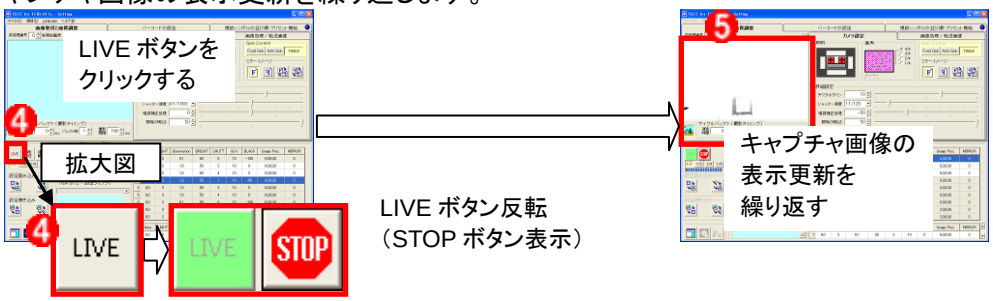

⑥設定ライブラリのプルダウンリストから、読み取り対象を選択します。
⑦テーブル情報（画角、照明の明るさ、シャッター速度など）を変更します。
⑧シンボルが表示されていることを確認し、⑨[STOP]ボタンをクリックします。

厳守
画像前処理の効果を確認するときは1/1サイズの画像を取り込んでください。
TECTは取得した画像に対して画像前処理を行うため、縮小画像への画像前処理の効果は（1/1サイズの元画像に処理をかけた）デコード対象の画像と異なります。

4. 新しい読み取りパラメータに対し、シンボルの読み取りを確認します。
⑩[撮影転送]ボタンをクリックすると、[STOP]ボタンを表示します。
イメージリーダはシンボルの読み取りを行い、⑪キャプチャ画像が表示されます。
シンボルの読み取り有無を、イメージリーダのブザー等で判断します。
シンボルを読めないとき、手順3.に戻ります。

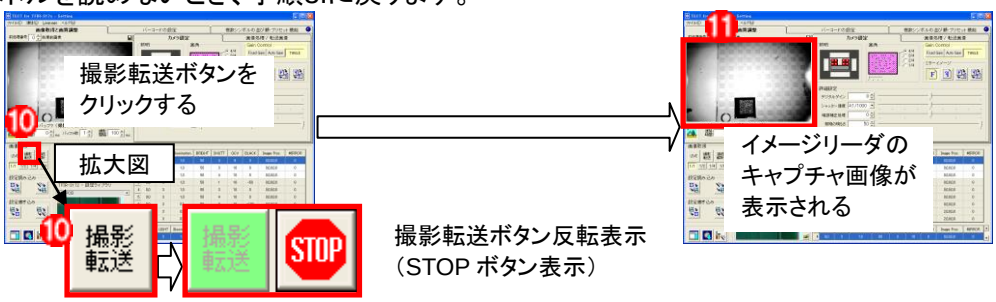

5. 新しい読み取りパラメータをテーブル情報に追加します。

⑫[使用するテーブル数]が8未満のとき、新しいテーブル情報を追加できます。

⑬[編集するテーブル番号]に未使用のテーブル番号を設定します。

⑫[使用するテーブル数]の値を1増やします。

⑫[使用するテーブル数]が8のとき、上書き先のテーブル情報を更新します。

⑬[編集するテーブル番号]に上書きするテーブル番号を設定します。

テーブル情報の上書き先は事前に調べておきます。

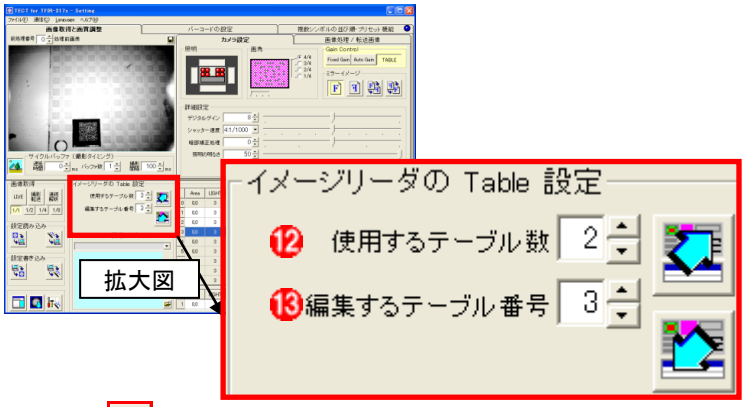

⑭[更新] ボタンをクリックすると、⑮[変更中のテーブル情報]から選択したテーブル番号の⑯[8セットのテーブル情報]にコピーされます。

6. TECTの設定パラメータをイメージリーダに書き込みます。
詳しくは「2-6-1. TECTの設定パラメータをイメージリーダに書き込む」をご覧ください。

7. シンボルの読み取りを確認します。
トリガ入力（ハードトリガ／ソフトトリガ）を行い、シンボルの読み取りを確認します。
シンボルの読み取り有無は、イメージリーダのブザー等で判断します。
このときターミナル画面を表示すると、読み取りデータも確認できます。

8. 変更した設定内容をイメージリーダに保存します。
詳しくは「2-8. 変更した設定内容をイメージリーダに保存する」をご覧ください。

4-3. イメージリーダの設定パラメータをファイルに保存する

イメージリーダの設定パラメータをファイルに保存します。
保存したファイルを活用して、次のことができます。

イメージリーダの設定パラメータを、以前の状態に戻す。
他のイメージリーダに設定パラメータをコピーする。

詳しくは以下をご覧ください。

①[設定書き込み] ボタンをクリックします。
②[設定書き込み]画面の表示後、表示されるメッセージに従って操作します。

画面③では、④[イメージリーダの設定を、設定ファイルに書き込む]を選択し、
画面⑥では、設定ファイルの⑦ファイル名・保存先を指定します。

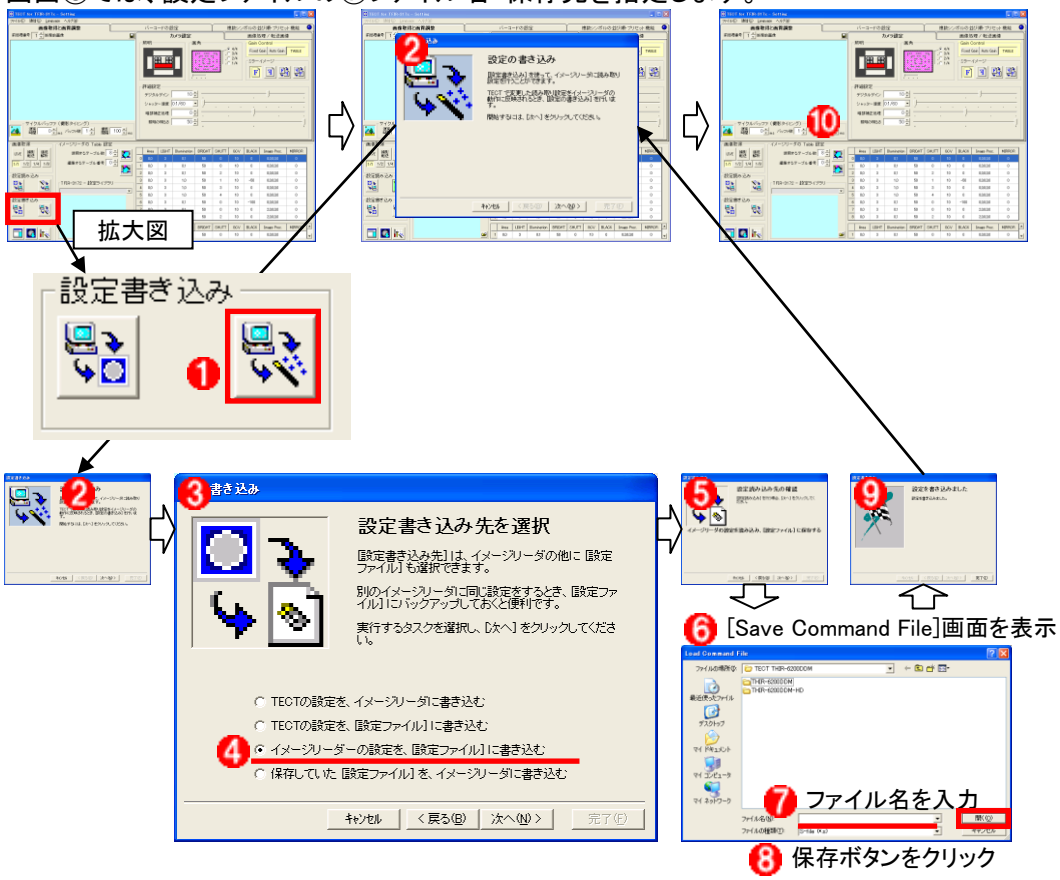

⚠注意

IPアドレス・ボーレート等の[通信パラメータ]は、[設定ファイル]に保存できません。
必要に応じて通信パラメータをメモ等に記録してください。

4-4. ファイルに保存した設定パラメータをイメージリーダに書き込む

①[設定書き込み] ボタンをクリックします。
②[設定書き込み]画面の表示後、表示されるメッセージに従って操作します。

画面③では、④[保存していた設定ファイルを、イメージリーダに書き込む]を選択し、
画面⑥では、⑦設定ファイルを指定します。

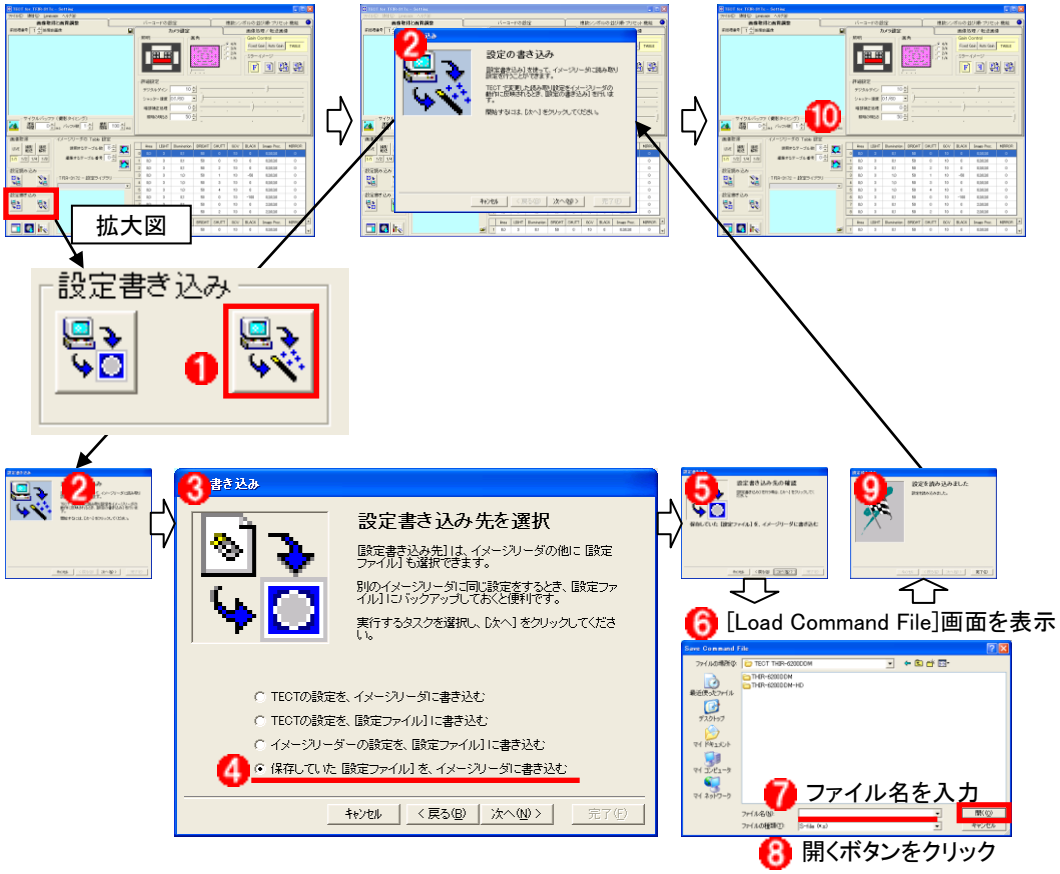

⚠注意

保存していた[設定ファイル]にはIPアドレス・ボーレート等の通信パラメータはありません。
そのため[設定ファイル]をイメージリーダに書き込んでも、通信パラメータは変わりません。
必要に応じて通信パラメータをメモ等に記録していた値に変更してください。詳しくは「2-3. TECTの通信条件を変更する(通信パラメータの参照・変更)」をご覧ください。

⚠注意

設定パラメータをイメージリーダに書き込むと、イメージリーダの動作に反映されますが、設定内容がイメージリーダに保存されるわけではありません。設定内容の保存方法は「2-8. 変更した設定内容をイメージリーダに保存する」をご覧ください。

4-5. 設定パラメータの復元ポイントを追加する

「設定の復元」とは、設定パラメータを特定の時点（復元ポイント）の状態に戻す機能です。
復元ポイントはTECT起動時に自動作成されますが、手動で追加作成することもできます。
作成手順は以下をご覧ください。

1. ①[ファイル]→②[設定の復元]の順に選択すると、③[設定の復元]画面が表示されます。

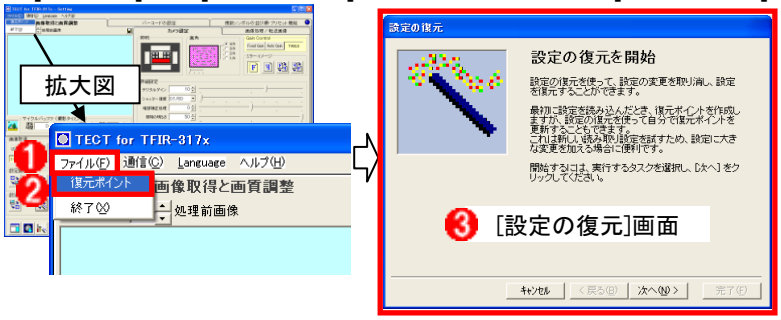

2. [設定の復元]画面で、[復元ポイントの追加(F)]を選択します。

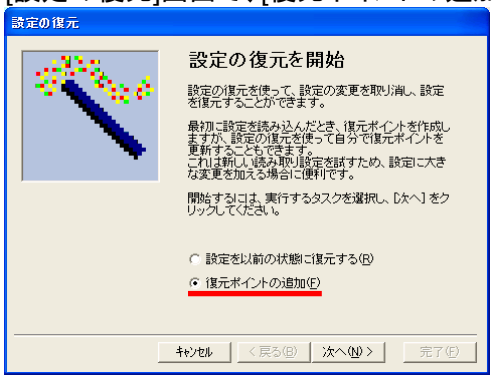

3. その後、表示されるメッセージに従って操作します。

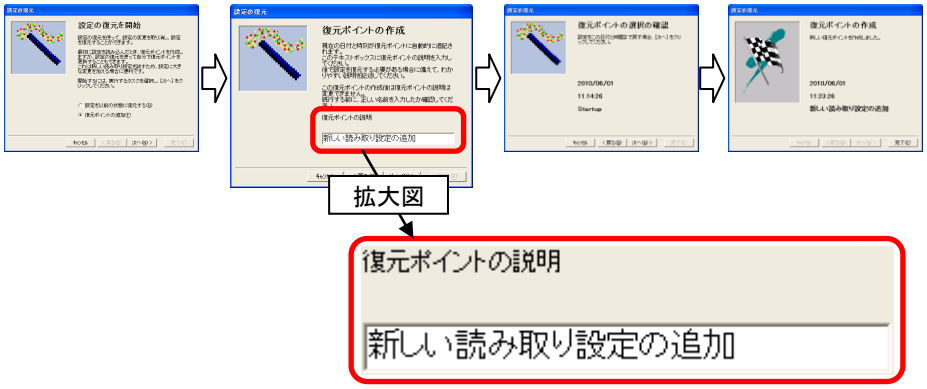

⚠注意

TECTを終了すると、登録した復元ポイントが失われるため、大切なデータ（運用時の読み取り設定）などはファイルに保存することをお勧めします。TECTの設定パラメータをファイルに保存する手順は「2.6.2. 設定パラメータの書き込み先を対話形式で選択する」をご覧ください。

4-6. 設定パラメータを以前の状態に復元する

TECTの設定変更を取り消し、特定の時点（復元ポイント）に戻す手順を説明します。

1. ①[ファイル]→②[設定の復元]の順に選択すると、③[設定の復元]画面が表示されます。

2. [設定の復元]画面で、[設定を以前の状態に復元する(R)]を選択します。

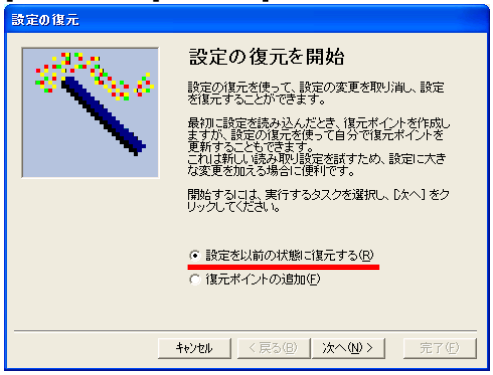

3. その後、表示されるメッセージに従って操作します。

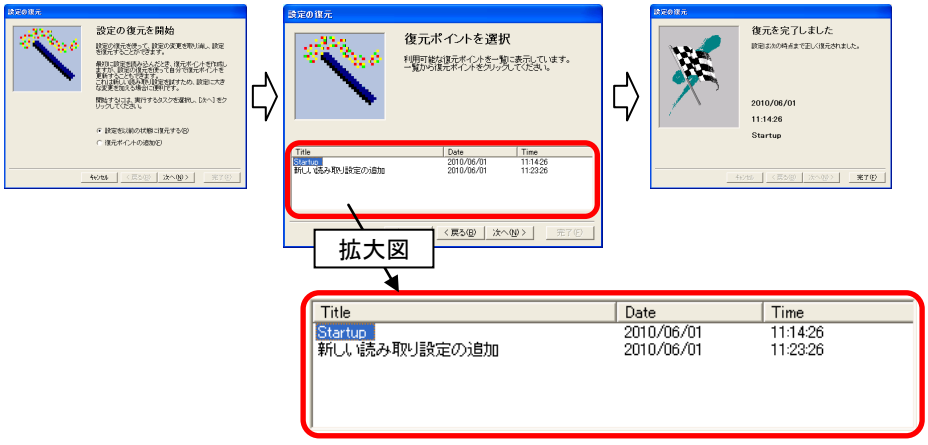

4-7. TECT 起動時の通信条件などを変更する

TECT起動時の通信条件などを変更するときは、管理者権限を持つアカウントで
TECT317x.iniを編集してください。設定できる項目は次の通りです。

通信ポート	0:RS-232C 3:LAN
COM番号	COMポート番号
通信速度	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200bps
通信フレーム	7O1 7O2 7E1 7E2 8N1 8N2 8O1 8O2 8E1 8E2
フロー制御	0:None, 2:RTS
通信相手のIPアドレス／ポート番号	
画面表記	Jp:日本語表記, En:英語表記

TECT317x.iniの標準インストール先は次の通りです。

32bit版Windowsの場合　C:¥Program Files¥TOHKEN¥TECT for TFIR-317x
64bit版Windowsの場合　C:¥Program Files (x86)¥TOHKEN¥TECT for TFIR-317x

◆通信ポート＝LAN、IPアドレス 192.168.209.20のイメージリーダと通信するとき

```
# “#”から始まるものはコメント行　;　“;”以降はコメント
Interface=3                ;0:RS232C, 3:LAN
COM=1                      ;0:Auto, 0以外:COMポートナンバー
Frame="9600,N,8,1"         ;ボーレート,パリティ,データ,ストップ
Flow=0                     ;0:None 1:XOnXoff 2:RTS 3:RTSXOnXoff
TCPADDR="192.168.209.20" ; [TCP]Remote
TCPPORT=27110
UDPADDR="192.168.209.255"
```

◆通信ポート＝RS-232C、ポート番号1、115200bps 8N1、英語表記で起動するとき

```
# “#”から始まるものはコメント行　;　“;”以降はコメント
Interface=0                ;0:RS232C, 3:LAN
COM=1                      ;0:Auto, 0以外:COMポートナンバー
Frame="115200,N,8,1"       ;ボーレート,パリティ,データ,ストップ
Flow=0                     ;0:None 1:XOnXoff 2:RTS 3:RTSXOnXoff
TCPADDR="192.168.209.20" ; [TCP]Remote
TCPPORT=27110
UDPADDR="192.168.209.255"
Lang=En                    ;En:English Jp:Japanese
```

4-8. イメージリーダの IP アドレス／ポート番号を変更する

イメージリーダのIPアドレス／ポート番号を変更する手順を説明します。

TECTの通信条件を変更する（通信パラメータの参照・変更）
　[通信条件の変更]画面表示後、表示されるメッセージに従って操作します。
変更した設定内容をイメージリーダに保存する
　この操作をせずにイメージリーダの電源を切ると、変更した設定内容は失われます。
　（イメージリーダは設定前の状態に戻ります）
イメージリーダの電源を入れ直し、ネットワーク通信を確認する
　変更したIPアドレス／ポート番号が動作に反映されるのは、再起動後です

1. ①[通信]→②[通信条件の変更]の順に選択し、③[通信条件の変更]画面を表示します。

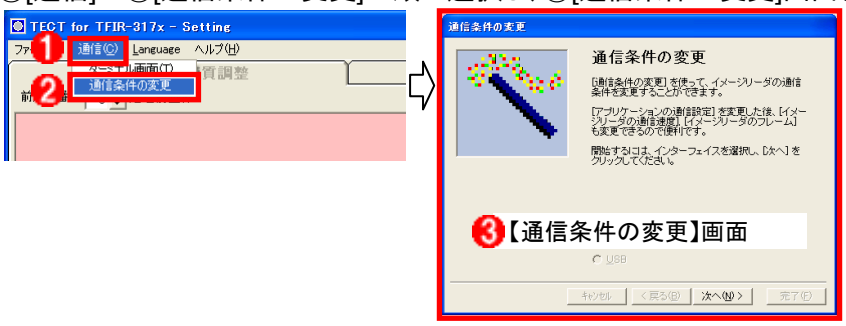

2. 使用する通信ポートのタイプ別に、表示されるメッセージに従って操作します。
①[RS-232C]、または①[LAN]を選択します。
②[通信条件]を設定します。
　RS-232Cを選択したとき、COM番号を指定して通信条件を自動検索できます。
　LANを選択したとき、接続先IPアドレスを自動検索できます。
　[接続先IPアドレスの自動検索]ではUDPブロードキャスト通信を利用し、
　接続先IPアドレスの検索と、検索できたIPアドレスの接続確認を行っています。

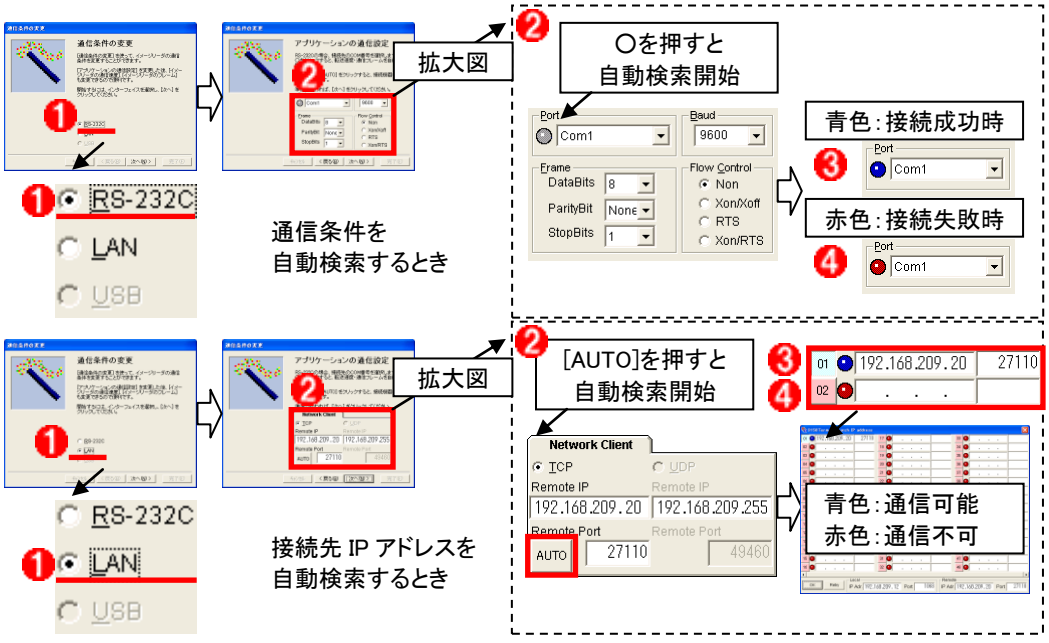

3. 表示されるメッセージに従って通信パラメータを変更します。
   通信速度を変更するとき、⑤をクリックします。
   通信フレームを変更するとき、⑥をクリックします。
   IPアドレス／ポート番号を変更するとき、エリア⑦を設定します。
   最後に最終画面⑧が表示されて、設定操作は終了します。

4. 変更した設定内容をイメージリーダに保存する。
   この操作を行うと、変更した設定内容はイメージリーダに保存されます。
   この操作をせずにイメージリーダの電源を切ると、変更した設定内容は失われます。
   （イメージリーダは設定前の状態に戻ります）

   ◆メイン画面では、次のボタンをクリックします。

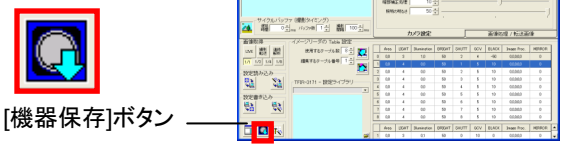

   ◆ターミナル画面では、次のボタンをクリックします。

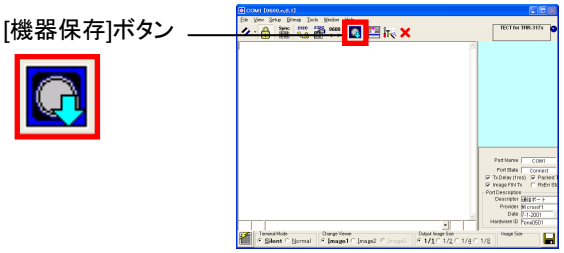

5. イメージリーダの電源を入れ直し、ネットワーク通信を確認する。
   IPアドレスのネットワーク部を変更したときは、コンピュータのネットワーク環境を変更してください。

厳守
ネットワーク設定は、ネットワーク管理者が変更してください。
誤った設定を行うと、ネットワークに接続できません。
誤った設定の例：　同じIPアドレスを複数の機器に設定しているとき
　　ブロードキャストアドレスを設定したとき

5. 画面の説明

5-1. メイン画面

メイン画面とはTECTを起動したとき、最初に表示する画面のことです。
メイン画面は以下の構成になっています。

❶ メニューバー

❷ 画像の取得

❸ 設定読み込み
設定書き込み

❹ ターミナル画面の表示
機器保存
調整画面の表示ボタン

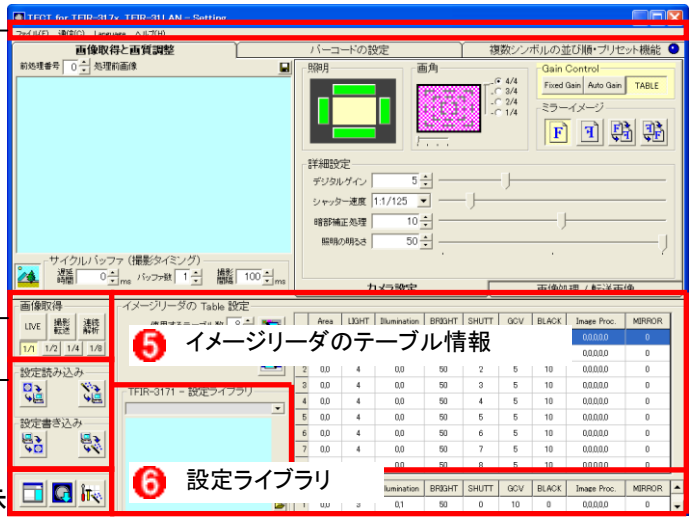

タブをクリックすると、表示が変わります。

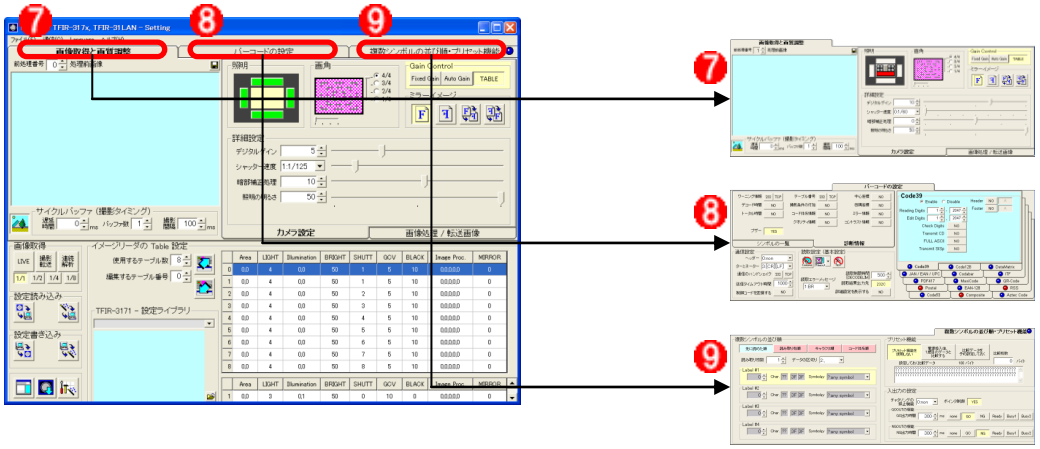

❼画像取得と画質調整タブ

画像表示エリア	イメージリーダから取得した画像を表示します。 サイクルバッファ(撮像タイミング)エリアでは、 キャプチャタイミングを設定します。
カメラ設定タブ	撮影条件(照明の種類、明るさなど)を設定します。
画像処理 / 転送画像タブ	画像前処理／画像の転送方法を設定します。

❽バーコードの設定タブ

シンボルの一覧タブ	読み取り対象のシンボル種類／ シンボル固有の詳細情報を設定します。
診断情報タブ	シンボル読み取りの診断情報を設定します。
通信設定	読み取りデータの通信設定をします。
読み取り設定	シンボルの読み取りに関する設定をします。

❾複数シンボルの並び順・プリセット機能タブ

複数シンボルの並び順ウィンドウ	シンボルの並び順や区切り文字を設定します。
プリセット機能ウィンドウ	プリセット機能／照合桁数の設定をします。

5-1-1. メニューバー

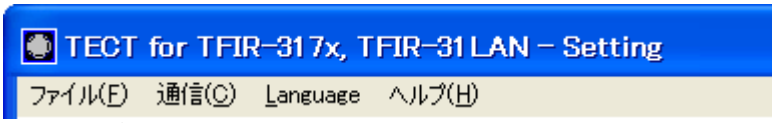

メニューバーは、以下の階層になっています。
実行したい機能をプルダウンメニューから選択します。

ファイル(F)	
設定の復元	読み取り設定の変更前に「復元ポイント」を作成しておくと、万一作業にミスをした場合でも「復元ポイント」を作成したときの読み取り設定に戻すことができます。
終了(X)	TECT を終了します。
通信(C)	
ターミナル画面(T)	通信内容を確認するときに使います。
通信条件の変更	イメージリーダとの通信条件を変更します。
Language	
Japanese	TECT を日本語表示に変えます。
English	TECT を英語表示に変えます。
ヘルプ(H)	
バージョン情報(A)	TECT のバージョンを表示します。

5-1-2. [画像取得]グループ/ [設定読み込み]グループ / [設定書き込み]グループ

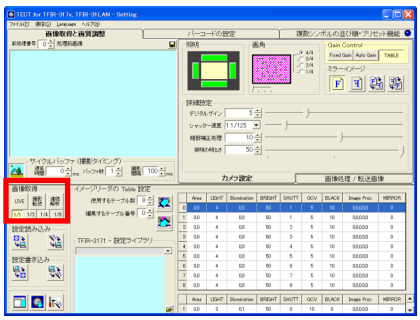

イメージリーダが取り込んだ画像データを確認する方法は、3種類あります。

❶LIVEボタン	カメラ設定を変更するときに使います。
❷撮影転送ボタン	シンボルの読み取り確認をするときに使います。
❸連続解析ボタン	読み取り確認しながらカメラ設定を変更できます。

イメージリーダから取り込む画像データの縮小倍率を、次の種類から選択します。

❹1/1サイズ	100%の大きさ
❺1/2サイズ	縮小倍率50%
❻1/4サイズ	縮小倍率25%
❼1/8サイズ	縮小倍率12.5%

[撮影転送]ボタン、または[連続解析]ボタンをクリックしたときの動作を指定します。

❽Silent	ブザーを鳴動させないとき、チェックします
❾Frame	シンボル位置を非表示にするとき、チェックします

シンボル位置を表示するには、診断情報の「重心座標」「4隅座標」の付加が必要です。

厳守

画像前処理の効果を確認するための画像は100%の大きさで取り込んでください。
TECTは取得した画像に対して画像前処理を行うため、縮小画像への画像前処理の効果は（100%の大きさの元画像に処理をかけた）デコード対象の画像と異なります。

TECTで動作設定を変更する前に、[設定読み込み]が必要です。
変更した動作設定をイメージリーダに反映するとき、[設定書き込み]が必要です。

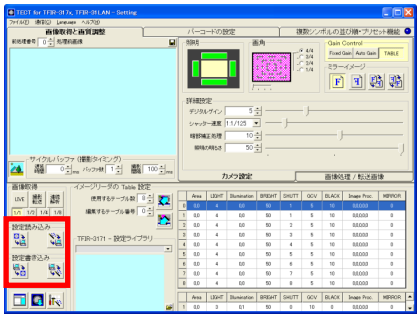

❶設定読み込み ボタン　　イメージリーダの設定をTECTに読み込みます。

❷設定読み込み ボタン　　読み込むデータを対話形式で選択します。

❸設定書き込み ボタン　　TECTの設定をイメージリーダに書き込みます。

❹設定書き込み ボタン　　書き込み先を対話形式で選択します。

5-1-3. [ターミナル画面の表示]ボタン / [機器保存]ボタン / [調整画面の表示]ボタン

[ターミナル画面を表示]ボタンをクリックすると、ターミナル画面を表示します。

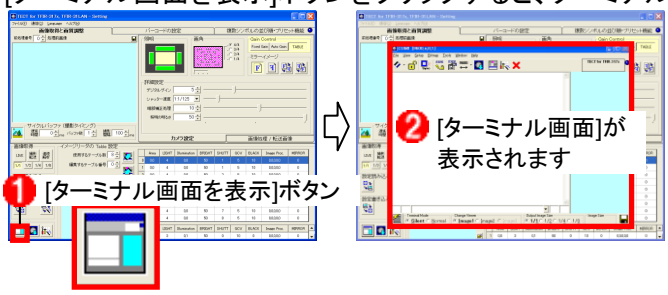

[機器保存]ボタンをクリックすると、現在の設定をイメージリーダに保存します。

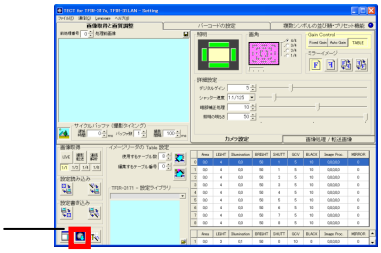

⚠注意

TECTの設定パラメータを送信する訳ではありません。TECTの設定パラメータをイメージリーダに反映させるとき、[設定書き込み]ボタンをクリックしてください。

[調整画面を表示]ボタンをクリックすると、調整画面を表示します。

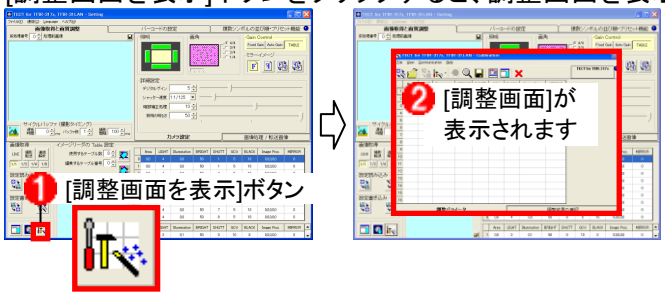

5-1-4. イメージリーダのテーブル情報

イメージリーダの読み取りに関わる複数のパラメータを表形式で一覧表示します。
動作モードにより、表示が変わります。

テーブルモードのとき

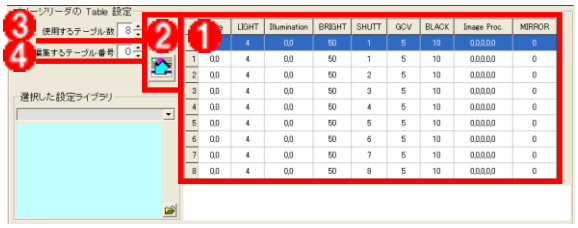

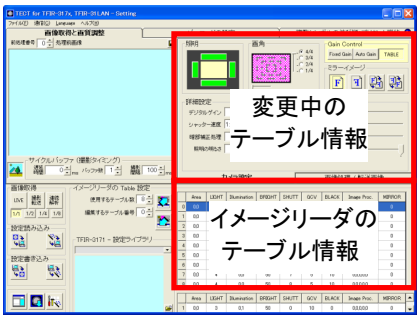

その他のとき

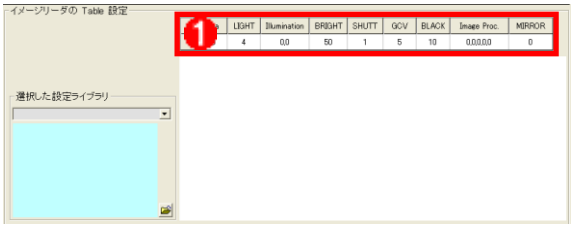

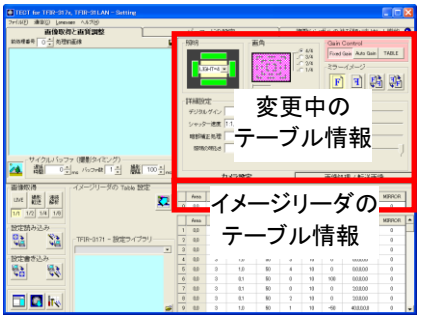

❶設定テーブル　　読み取りに関わる複数のパラメータを一覧表示します。
反転表示は編集中のテーブル番号になります。

パラメータの詳細は、イメージリーダの取扱説明書をご覧ください。
TFIR-3181の場合、「デジタルゲイン」の表記は「カメラゲイン」に変わります。

Area	読み取りエリア	（DDMWindow）
LIGHT	照明の点灯有無	（DDMlight）
Illumination	照明の選択	（DDMled）
BRIGHT	照明の明るさ	（DDMbrightness）
SHUTT	シャッタースピード	（DDMshutt）
GCV	デジタルゲイン	（DDMexgain）
BLACK	暗部補正処理	（DDMblack）
Image Proc.	画像前処理	（DDMpreproc）
MIRROR	ミラーイメージ	（DDMmirror）

❷更新ボタン　　読み取りに関わる複数のパラメータをコピーします。

[イメージリーダのテーブル情報]の[編集するテーブル番号]の
テーブル情報を、[変更中のテーブル情報]の設定に書き換えます。

[イメージリーダのテーブル情報]の[編集するテーブル番号]の
テーブル情報を、[変更中のテーブル情報]にコピーします。

❸使用するテーブル数　　有効にするテーブル数を設定します。

❹編集するテーブル番号　　編集するテーブルを指定します。

5-1-5. 設定ライブラリ

設定ライブラリから読み取り対象を選択すると、設定ライブラリに登録されたテーブル情報を、[変更中のテーブル情報]にコピーします。

テーブルモードのとき

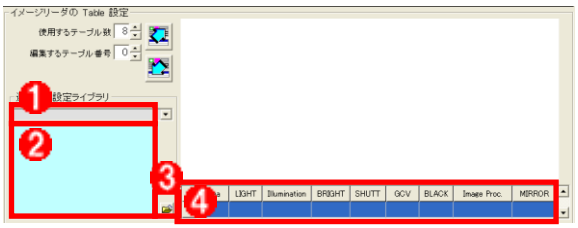

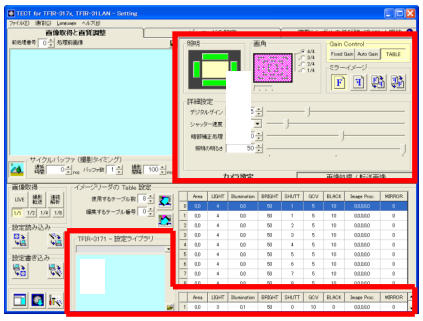

その他のとき

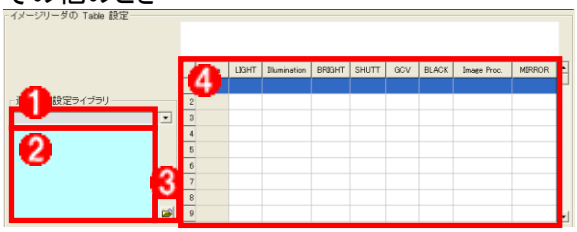

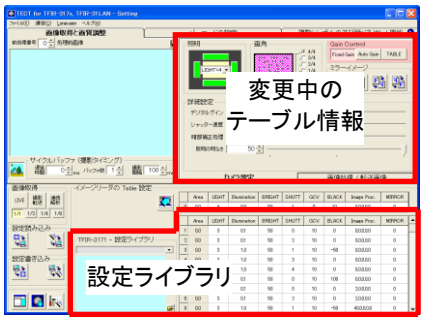

❶読み取り対象の選択
　設定ライブラリに登録された読み取り対象をプルダウンメニューから選択すると、そのテーブル情報が[変更中のテーブル情報]にコピーされます。
❷対象シンボルの写真　　選択した読み取り対象の写真を表示します。
❸外部の設定ライブラリを開きます。
❹選択した読み取り対象のテーブル情報がエリア④に表示されます。

5-1-6. [画像取得と画質調整]タブ

画像取得と画質調整タブについて説明します。

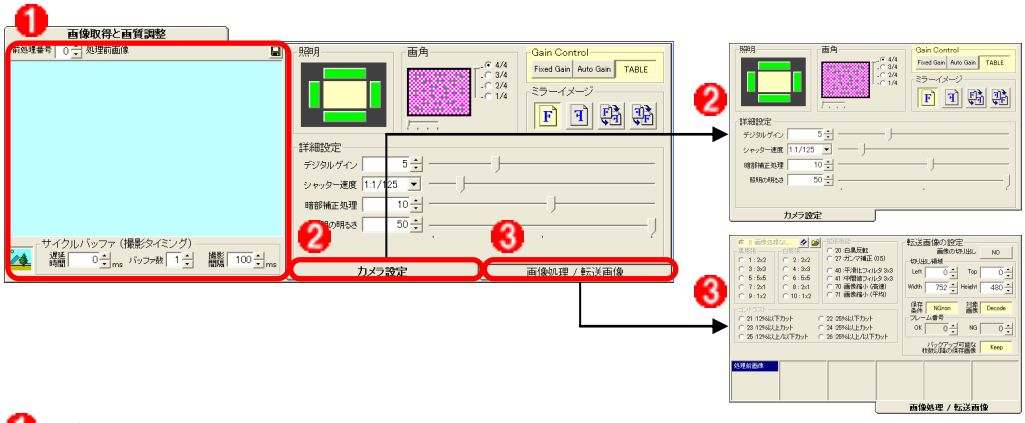

❶画像表示エリア

画像表示ウィンドウ	イメージリーダから取得した画像を表示する領域です。
前処理番号	キャプチャ画像に対する前処理を設定します。
画像保存ボタン	表示している画像を BMP 形式のファイルに保存します。
サイクルバッファ（撮影タイミング）エリア	キャプチャ・タイミングを設定します。

❷カメラ設定タブ

照明	照明の種類（スポット、拡散）と位置を設定します。
画角	カメラで撮影するエリアを設定します。
AGC	カメラ制御モードを設定します。
固定モード	
可変モード	
テーブルモード	
ミラーイメージ	通常ラベル／ミラーイメージラベルを設定します。
詳細設定	カメラゲイン、シャッター速度などを設定します。

❸画像処理 / 転送画像タブ

画像前処理	画像前処理の設定とその効果を確認できます。
転送画像の設定	トリミングの有無を設定します。

●[画像表示]エリア/ [サイクルバッファ（撮像タイミング）]エリア

❶前処理番号	キャプチャ画像に対する画像前処理の順番を表示します。
❷画像フィルタ名	前処理番号に設定されている画像フィルタ名を表示します。
❸画像保存ボタン	表示している画像をBMP形式のファイルに保存します。
❹画像表示ウィンドウ	イメージリーダから取得した画像データを表示します。
❺カメラの向き	カメラで撮影した画像を天地逆に変更できます。
❻遅延時間	同期遅延時間を指定します。
❼バッファ数	画像取得枚数を指定します。
❽撮影間隔	画像取得枚数が複数のときのキャプチャ間隔を設定します。

●[カメラ設定]タブ

撮影条件を変更するときに使用します。

撮影条件の詳細は、イメージリーダの取扱説明書をご覧ください。

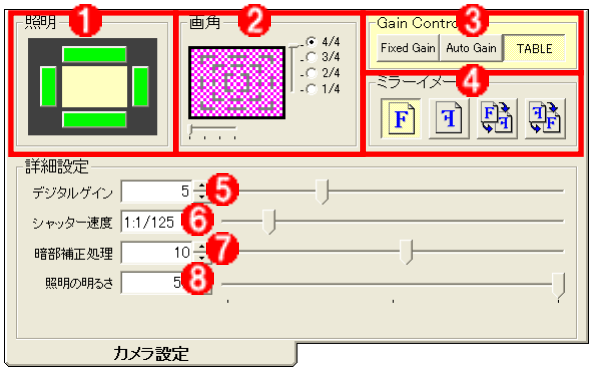

❶照明　　点灯状態にする照明の光源を設定します。

接続したイメージリーダの種類によって、TECTの表示が切り替わります。

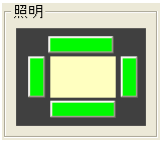

TFIR-3171, -3171N, -3171V, -3181
周辺の緑色部分が外部照明
（TFIR-3171 タイプに内蔵照明はありません）

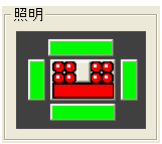

TFIR-3172 シリーズ
中心の赤色部分が内蔵照明
周辺の緑色部分が外部照明

TFIR-31LAN シリーズ
中心の赤色部分が内蔵照明
（TFIR-31LAN シリーズに外部照明はありません）

光源をクリックして、点灯状態／消灯状態を切り替えます。

点灯状態	赤または緑色
消灯状態	灰色

表示例

TFIR-3171 シリーズ
外部照明を
消灯します。

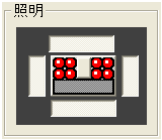

TFIR-3172 シリーズ
内蔵照明（スポット
照明）を点灯します。

TFIR-31LAN シリーズ
内蔵照明（拡散
照明）を点灯します。

❷画角　　イメージリーダの読み取りエリアを設定します。

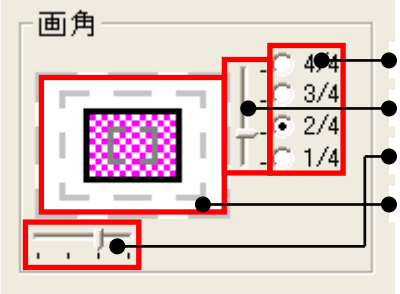

表示例：　左から順に[4/4]100%、[3/4]75%、[2/4]50%、[1/4]25%。

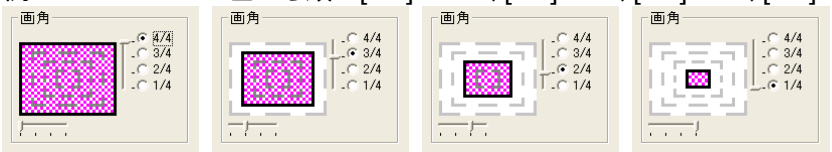

この領域を狭めると読み取り時間は短くなりますが、シンボルが読み取りエリアから外れないよう注意が必要になります。

❸AGC　　カメラ制御モードを設定します。

固定モード

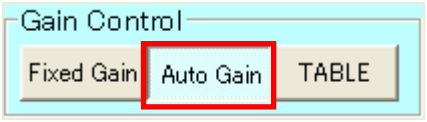

可変モード

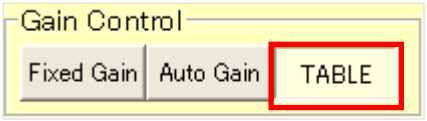

テーブルモード

❹ミラーイメージ

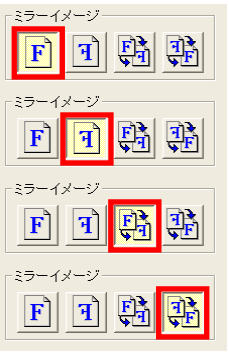

通常ラベル／ミラーイメージラベルの読み取りを設定します。

通常ラベルのみ読み取ります。

ミラーイメージラベルのみ読み取ります。

通常ラベルの読み取りを行い、読み取り NG のとき
ミラーイメージラベルとして読み取ります。

ミラーイメージラベルの読み取りを行い、読み取り NG
のとき、通常ラベルとして読み取ります。

❺デジタルゲイン　デジタルゲインを設定します。1(最暗)～15(最明)

❻シャッター速度　イメージリーダのシャッタースピードを設定します。

❼暗部補正値　画像のコントラストを改善するときに設定します。

❽照明の明るさ　照明の明るさを設定します。0(消灯)～50(最明)

●[画像処理 / 転送画像]タブ

画像前処理の設定 / 転送画像の設定(トリミング有無)をします。

読み取り対象に合わせて、適切な画像処理を選択することにより、読み取り性能が向上します。詳しくは、別冊の「画像前処理機能　補足説明書」をご覧ください。(弊社担当営業までお問い合わせください)

❶処理前画像

❷1 回目の画像処理後の画像

❸2 回目の画像処理後の画像

❹3 回目の画像処理後の画像

❺4 回目の画像処理後の画像

❻5 回目の画像処理後の画像

❼画像前処理の一覧

1画像に対して最大5回、画像処理を行うことができます。

画像前処理を設定するとき、❷から順番にn回目を選び、❼一覧から画像前処理を選択してください。表示している画像があれば、画像前処理の効果を確認できます。

特に複数の画像前処理を組み合わせたときの確認に便利です。

厳守

画像前処理の効果を確認するための画像は100%の大きさで取り込んでください。
TECTは取得した画像に対して画像前処理を行うため、縮小画像への画像前処理の効果は（100%の大きさの元画像に処理をかけた）デコード対象の画像と異なります。

❽画像の切り出し	転送画像のトリミング有無を設定します。
NO	トリミングなし
YES	トリミングあり

トリミングなしの画像データ　　トリミングありの画像データ

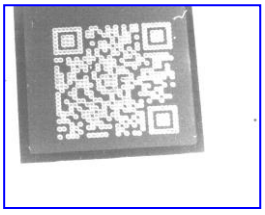

❾切り出し領域(Left)	トリミング位置（X 座標）
❿切り出し領域(Top)	トリミング位置（Y 座標）
⓫切り出し領域(Width)	トリミング幅（X 方向）
⓬切り出し領域(Height)	トリミング幅（Y 方向）
⓭保存条件	デコード画像のバックアップ条件を設定します。
NO	画像をバックアップしません。
NG 出力	読み取り NG のとき、画像をバックアップします。
GO 出力	読み取り OK のとき、画像をバックアップします。
GO＋NG 出力	読み取りするたび、画像をバックアップします。
⓮対象画像	画像転送／バックアップの対象画像を選択します。
Capture	画像処理前のキャプチャ画像です。
Decode	画像処理後のデコード画像です。
⓯フレーム番号(OK)	読み取り OK 時のバックアップ画像を指定できます。
0	デコードできた画像をバックアップします。
0 以外	指定したサイクルバッファメモリの画像をバックアップします。
⓰フレーム番号(NG)	読み取り NG 時のバックアップ画像を指定できます。
0	最後にデコードを試みた画像をバックアップします。
0 以外	指定したサイクルバッファメモリの画像をバックアップします。
⓱バックアップ可能な枚数（例；N 枚）以降の保存画像	
	バックアップ画像が満杯になった後の動作を設定します。
Overwrite	満杯後、最も古い画像を消し最新画像を上書きします。 結局、最新画像の N 枚が保存されます。
Keep	満杯後、バックアップ画像の N 枚目に、最新画像を繰り返し上書きします。すなわち最初の 1～(N-1)枚目の画像と、最新画像の 1 枚が保存されます。

イメージリーダにバックアップした画像を、市販のUSBメモリを使用して取得できます。
[対応機種]　　TFIR-317xシリーズ（ただしTFIR-3171を除く）
手順の詳細は、各イメージリーダの取扱説明書をご覧ください。

5-1-7. [バーコードの設定]タブ

バーコードの設定タブについて説明します。
タブをクリックすると、表示が変わります。
バーコードの設定の詳細は、イメージリーダの取扱説明書をご覧ください。

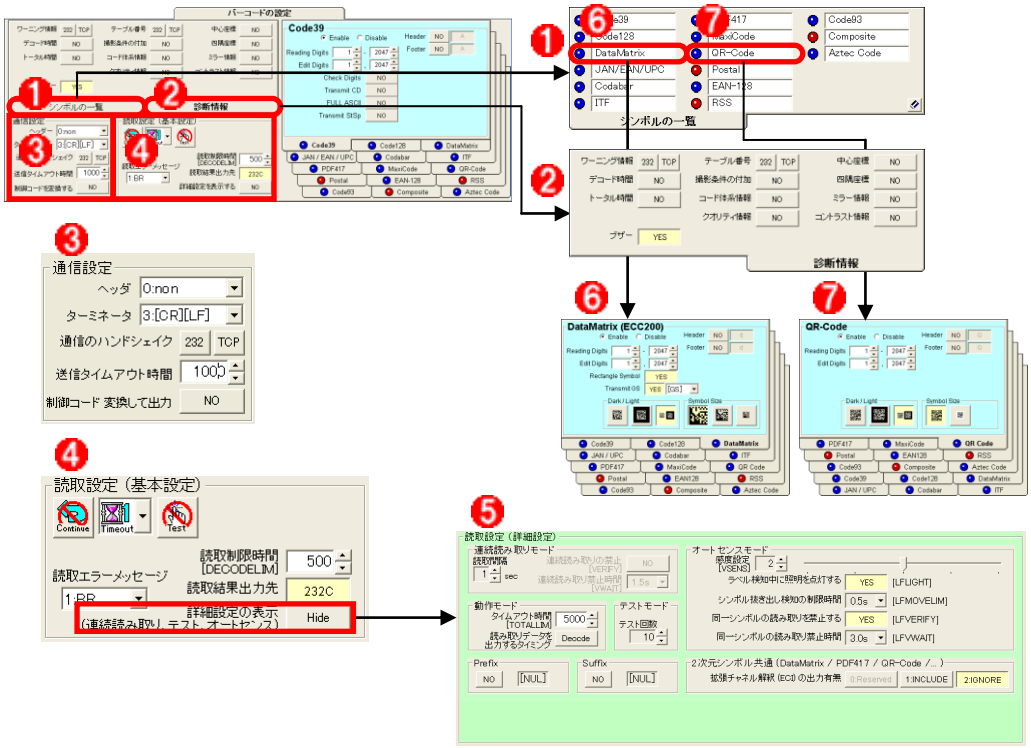

❶シンボルの一覧タブ	読み取り対象のシンボル種類を一括表示します。
❷診断情報タブ	デコード時間などの診断情報に関する設定をします。
❸通信設定	読み取り結果の出力形式を設定します。
❹読取設定（基本設定）	各種読み取りモードの基本設定をします。
❺読取設定（詳細設定）	各種読み取りモードの詳細設定をします。
❻DataMatrix	DataMatrix に関する詳細設定をします。
❼QR-Code	QR-Code に関する詳細設定をします。

●[シンボルの一覧]タブ
読み取り対象のシンボル種類を一括表示します。

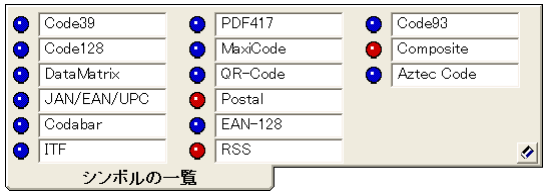

シンボルの読み取り有無で、表示が変わります。
（青色）：読み取りを行います。
（赤色）：読み取りを行いません。

●[診断情報]タブ

診断情報とは、送信データに付加する様々な情報のことです。

診断情報の詳細は、イメージリーダの取扱説明書をご覧ください。

❶ワーニング情報	ワーニング情報の付加
❷デコード時間	デコード時間の付加
❸トータル時間	トータル時間の付加
❹テーブル番号	テーブル番号の付加
❺撮影条件の付加	撮影条件の付加
❻コード体系情報	読み取りシンボルのコード体系情報の付加
❼クオリティ情報	未使用誤り訂正率の付加
❽重心座標	読み取りシンボルの重心座標の付加
❾4 角座標	読み取りシンボルの 4 角座標の付加
❿ミラー情報	ミラーイメージ設定情報の付加
⓫コントラスト情報	コントラスト情報の付加
⓬ブザー	ブザー音の ON/OFF

●[通信設定]グループ

読み取りデータの通信フォーマットを設定します。

読み取りデータは[ヘッダー]・[読み取りデータ]・[ターミネーター]の順に出力します。

読み取りデータに制御コードが含まれるとき、その変換有無を設定できます。

PLCリンクに対応前のバージョンをお使いのとき、次の画面イメージになります。

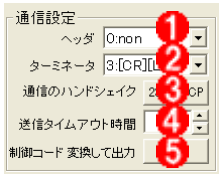

❶ヘッダー	ヘッダー・キャラクタを指定します。
❷ターミネーター	ターミネーター・キャラクタを指定します。
❸通信のハンドシェイク	通信のハンドシェイクを行うかを指定します。 ハンドシェイクを行うとき、RS/CS制御（RS-232C）、 または通信データの到達確認（TCP/IP）を行います。
❹送信タイムアウト時間	読み取りデータの送信タイムアウト時間を設定します。 設定範囲：1000～2500、単位［m秒］ 10m秒単位で指定します。
❺制御コードを変換する	無変換／16 進数形式に変換する を設定します。

PLCリンクに対応したバージョンのとき、次の画面イメージになります。

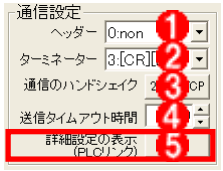

❶ヘッダー　　ヘッダー・キャラクタを指定します。
❷ターミネーター　　ターミネーター・キャラクタを指定します。
❸通信のハンドシェイク　　通信のハンドシェイクを行うかを指定します。
ハンドシェイクを行うとき、RS/CS制御（RS-232C）、
または通信データの到達確認（TCP/IP）を行います。
❹送信タイムアウト時間　　読み取りデータの送信タイムアウト時間を設定します。
設定範囲：1000～2500、単位［m秒］ 10m秒単位で指定します。
❺詳細設定の表示　　通信設定（詳細設定）の表示有無を切り替えます。

●[通信設定（詳細設定）]グループ
PLCリンクに対応したバージョンのとき、通信設定（詳細設定）を表示できます。
詳細設定では、制御コードの出力形式／PLCリンクに関する設定ができます。
PLCリンクの詳細は、イメージリーダの取扱説明書をご覧ください。

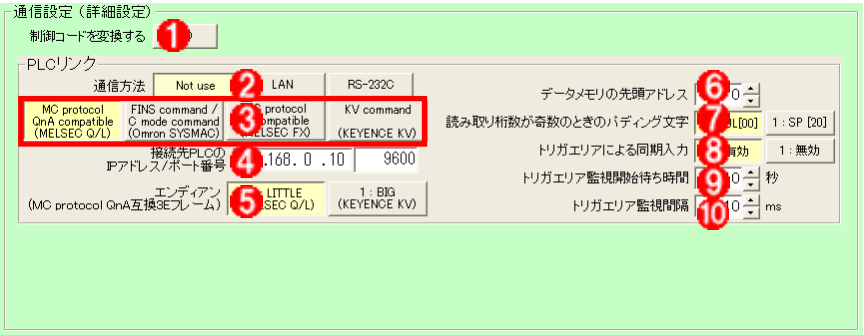

❶制御コードを変換する　　無変換／16 進数形式に変換する　を設定します。
PLC リンクに関する設定
❷通信方法　　PLC との通信方法（Not use/LAN/RS-232C）を選択します。
❸通信プロトコル　　PLC の通信プロトコルを選択します。
❹接続先 PLC の IP アドレス/ポート番号
❺エンディアン　　データの並び順を設定します。
エンディアンの設定はPLCMODE=1のときのみ有効です。
❻データメモリの先頭アドレス　PLC のデータメモリの先頭アドレスを指定します。
❼読み取り桁数が奇数桁のときのパディング文字
奇数桁のとき付加するパディング文字を選択します。
❽トリガエリアによる同期入力　トリガエリアの監視有無を設定します。
❾トリガエリア監視開始待ち時間
トリガエリアによる同期入力を有効にしてから（または電源投入から）
トリガエリアを監視するまでの待ち時間を設定します。
❿トリガエリア監視間隔　　監視完了から次のトリガ監視までの間隔を設定します。

●[読取設定（基本設定）]グループ

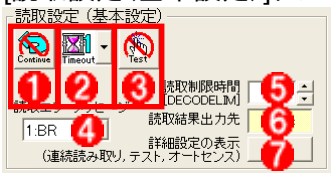

❶連続読み取りモード　　シンボルの読み取りを繰り返すときに設定します。
❷読み取り動作　　読み取り動作を設定します。
　　シングル読み取りモード　　1 回の同期 ON に対し、読み取りを 1 回行います。
　　読み取りタイムアウトモード　設定された時間読み取り動作を続けます。
　　外部同期モード　　SYNC 入力が ON の間、読み取りを続けます。
　　オートセンスモード　　ラベルを自動的に検出し、読み取りを開始します。
❸テストモード　　読み取りの良し悪しや安定度を確認するときに設定します。
❹読取エラーメッセージ
❺読取制限時間[DECODELIM]
　　画像の取得からデコードを完了するまでの制限時間を設定します。
❻読取結果出力先　　RS-232C, LAN を設定します。
❼詳細設定の表示（連続読み取り，テスト，オートセンス）
　　読取設定（詳細設定）の表示有無を切り替えます。

●[読取設定（詳細設定）]グループ
詳細設定では、連続読み取りモードに関する設定／動作モードに関する設定／テストモードに関する設定／プリフィクス・サフィックスに関する設定／オートセンスモードに関する設定／2次元シンボル共通の設定ができます。

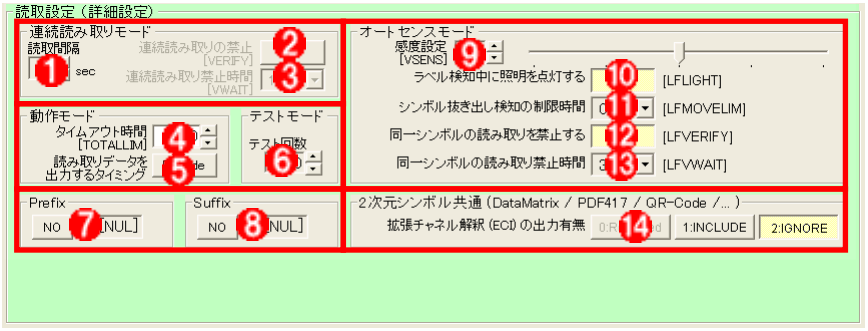

連続読み取りモードに関する設定
❶読取間隔　　連続読み取りモードにおける、次の読み取り待ち時間です。
❷連続読み取りの禁止[VERIFY]　（予約）
❸連続読み取り禁止時間[VWAIT]　（予約）
動作モードに関する設定
❹タイムアウト時間[TOTALLIM]　　読み取りタイムアウト時間を設定します。
❺読み取りデータを出力するタイミング
　　Decode　　読み取り直後に送信します。
　　SYNC-OFF　　同期 OFF 後に送信します。

テストモードに関する設定

❻テスト回数　　テストモードにおけるテスト回数を設定します。

プリフィクス・サフィックスに関する設定

❼プリフィクス　　プリフィクス・キャラクタを設定します。

❽サフィックス　　サフィックス・キャラクタを設定します。

オートセンスモードに関する設定

オートセンスモードの詳細は、イメージリーダの取扱説明書をご覧ください。

❾感度設定　　オートセンスモードの感度を設定します。

❿ラベル検知中に照明を点灯する　　ラベル検知中の照明点灯有無を設定します。
（シンボル読み取り中の照明点灯有無ではありません）

⓫シンボル抜き出し検知の制限時間
シンボル読み取り後、シンボル抜き出し検知を行う時間を設定します。
ラベルの動きがない状態が制限時間を超えたとき、ラベルは移動済とみなして次のラベル検知を開始します。

⓬同一シンボルの読み取りを禁止する
オートセンスモードのとき、一定時間以内に続けて同じ値のシンボルを読み取りすることを禁止するか・しないかを設定します。

⓭同一シンボルの読み取り禁止時間
同一シンボルの読み取りを禁止したとき、その禁止時間を設定します。

2 次元シンボル共通の設定

⓮拡張チャネル解釈(ECI)の出力有無　　通常は IGNORE に設定します。

INCLUDE　　イメージリーダは ECI 値 ‘¥nnnnnn’ を送信します。
ECI 値と読み取りデータに含まれる ‘¥’ を受信側で区別できるようにするため、イメージリーダは読み取りデータの ‘¥’ を二重に ‘¥¥’ 送信します。

IGNORE　　イメージリーダは ECI 値を送信しません。
読み取りデータに含まれる ‘¥’ をそのまま送信します。

●シンボルの詳細設定

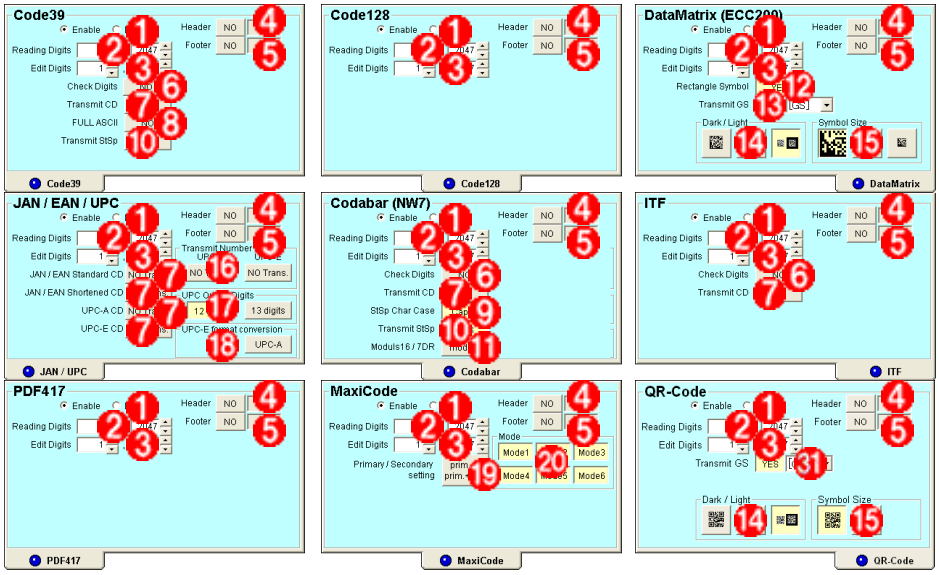

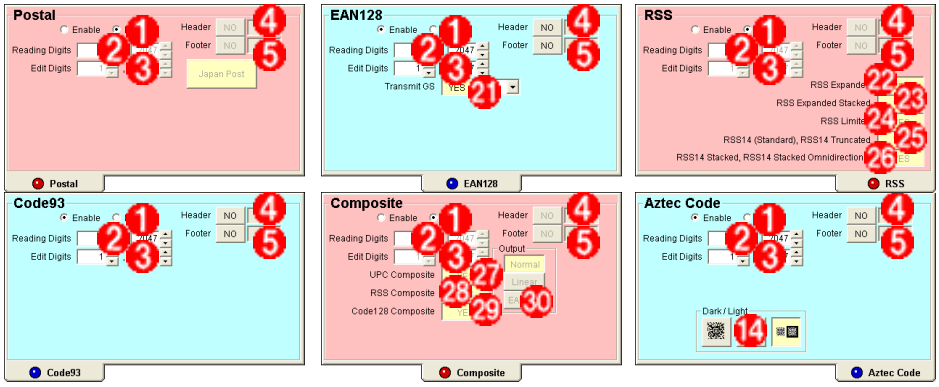

❶Enable / Disable	シンボル読み取り有無
❷Reading Digits	最小読み取り桁数（nn 桁），最大読み取り桁数（nn 桁）
❸Edit Digits	データ出力時の編集情報（nn 桁目から nn 桁出力する）
❹Symbol header	任意シンボル・ヘッダー識別子
❺Symbol Footer	任意シンボル・フッター識別子
❻Check Digits	C/D 検査の有無
❼Transmit CD	C/D の送信有無
❽FULL ASCII	Code39 の Full ASCII モードを設定
❾StSp Char Case	Codabar の StSp キャラクタ　大文字／小文字の指定
❿Transmit StSp	StSp キャラクタの送信有無
⓫Moduls16 / 7DR	Codabar の C/D 検査方法
⓬Rectangle Symbol	長方形 DataMatrix の読み取り有無
⓭GS1DataMatrix	GS1DataMatrix 識別キャラクタの送信有無
⓮Dark / Light	白黒反転ラベルの読み取り有無
⓯Symbol Size	シンボルの画面に対する大きさを設定
⓰Transmit Number System	UPC ナンバーシステムの送信有無
⓱UPC Output Digits	UPC-A フォーマット出力時
⓲UPC-E format conversion	UPC-E バージョンの出力フォーマット
⓳MAXIPS (MaxiCode)	MaxiCode の Primary のみ読めたときの出力有無
⓴Mode (MaxiCode)	MaxiCode の Mode1～Mode6 の読み取り有無
㉑Transmit GS	EAN128 制御キャラクタ[GS]の送信有無
㉒RSS Expanded	RSS Expanded の読み取り有無
㉓RSS Expanded Stacked	RSS Expanded Stacked の読み取り有無
㉔RSS Limited	RSS Limited の読み取り有無
㉕RSS14 (Standard), RSS14 Truncated の読み取り有無	
㉖RSS14 Stacked, RSS14 Stacked Omnidirectional の読み取り有無	
㉗UPC Composite	UPC Composite の読み取り有無
㉘RSS Composite	RSS Composite の読み取り有無
㉙Code128 Composite	Code128 Composite の読み取り有無
㉚Output (Composite)	Compositeの出力形式（リニアのみ、EAN128形式）
㉛GS1 QR-Code	GS1 QR-Code識別キャラクタの送信有無

5-1-8. [複数シンボルの並び順 / プリセット機能]タブ

複数シンボルの並び順 / プリセット機能タブについて説明します。

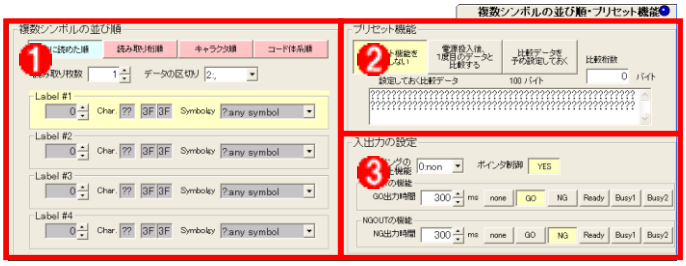

❶複数シンボルの並び順
❷プリセット機能
❸入出力の設定

●[複数シンボルの並び順]グループ
複数のシンボルを読み取るとき、出力する順番を並び替えることができます。
並び替えは、ラベル番号順になります。

❶指定するデータ出力順　　読み取りデータの出力順を設定します。
❷読み取り枚数
❸データ区切り　　セパレータ・キャラクタの設定をします。
❹ラベル番号 1
❺ラベル番号 2
❻ラベル番号 3
❼ラベル番号 4
❽指定する桁数　　桁数で並び替えをするとき設定します。
❾指定するキャラクタ　　キャラクタで並び替えをするとき設定します。
❿指定するコード体系　　コード体系順で並び替えをするとき設定します。

●[プリセット機能]グループ

プリセットモードの詳細は、イメージリーダの取扱説明書をご覧ください。

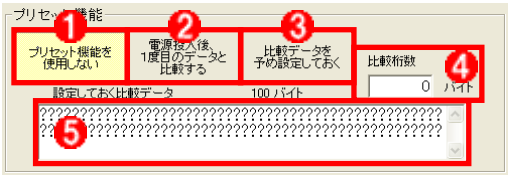

❶プリセットモード 0 （プリセット機能を使用しないモードです）
❷プリセットモード 1 （電源投入後、1 度目の読み取りデータと比較するモードです）
❸プリセットモード 2 （比較データを、あらかじめ設定しておくモードです）
❹プリセットデータキャラクタ　　プリセットモード 2 で比較するキャラクタです。
❺プリセットデータ桁数　　プリセットモード 2 で照合する桁数です。

●[入出力の設定]グループ

入出力の詳細は、イメージリーダの取扱説明書をご覧ください。



TFIR-3171V の表示

TFIR-3181 の表示



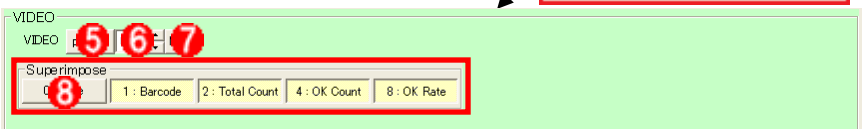

❶チャタリングの抑止機能　チャタリング除去時間
❷ポインタ制御　　ポインタ LED の点灯有無
❸GOOUT の機能
　　GO 信号出力時間（保持／ワンショット出力）
　　読取 OK 判定出力の切り替え
❹NGOUT の機能
　　NG 信号出力時間（保持／ワンショット出力）
　　読取 NG 判定出力の切り替え
❺VIDEO 出力形式　　静止画出力（picture）／動画出力（Movie）
❻VIDEO 表示幅　　VIDEO モニターの表示幅
　　TFIR-3181 の場合、モニターの表示幅は 684 画素固定です。
❼VIDEO 出力フォーマット　NTSC 規格（N）／PAL 規格（P）
❽スーパーインポーズ　　VIDEO モニターに表示する項目
　　何も表示しない、読み取りコード、同期回数、読み取り OK 数、読み取り OK 率

5-2. ターミナル画面

ターミナル画面は以下の構成になっています。

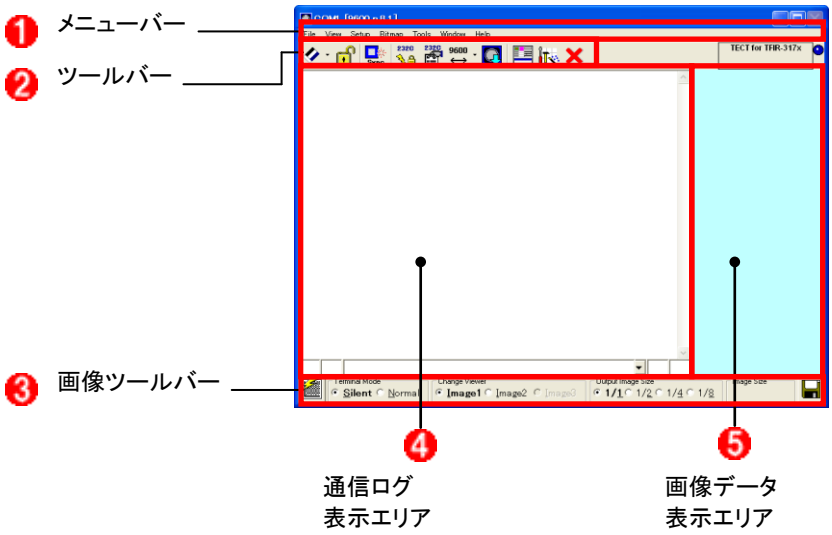

通信ログとは、シリアル通信の送受信キャラクタのことです。(画像データを含みません)

5-2-1. メニューバー

メニューバーは、以下の階層になっています。
実行したい機能をプルダウンメニューから選択します。

File
- Log　通信ログをファイルに保存します。
- Transfer　テキストファイルを送信します。
- Exit　TECT を終了します。

View
- Font　通信ログの表示フォントを変更します。
- Show Control Code　制御文字を簡易表示します。
- Clear Text　表示している通信ログをクリアします。

Setup
- COM Property　RS-232C で通信します。
- 9600bps　RS-232C の通信速度を 9600bps にします。
- 115kbps　RS-232C の通信速度を 115kbps にします。
- TCP Client　LAN(TCP)で通信します。
- UDP Client　LAN(UDP)で通信します。
- Header　（予約）
- Terminator　（予約）

Bitmap
- Get Image　イメージリーダから画像データを取得します。
- Single　（予約）
- Multi　（予約）
- Image1　画像データ 1 を選択します。
- Image2　画像データ 2 を選択します。
- Image3　（予約）
- 1/1 Image Size　画像の転送サイズ（100%の大きさ）
- 1/2 Image Size　画像の転送サイズ（縮小倍率 50%）
- 1/4 Image Size　画像の転送サイズ（縮小倍率 25%）
- 1/8 Image Size　画像の転送サイズ（縮小倍率 12.5%）
- Save Image　表示している画像データをディスクに保存します。
- Clear Image　表示している画像データをクリアします。

Tools
- Macro　（予約）

Window
- Reset Bitmap Location　画像データの表示位置をリセットします。
- Tile Window Horizontally　受信キャラクタ／画像データを左右に表示します。
- Tile Window Vertically　受信キャラクタ／画像データを上下に表示します。

Help
- About...　TECT のバージョンを表示します。

5-2-2. ツールバー

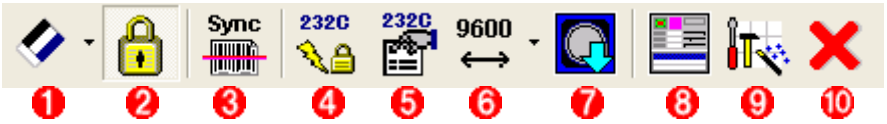

ツールバーについて説明します。

❶通信ログクリア ／ 通信ログ保存

通信ログをクリアします。

通信ログの保存を開始します。

通信ログの保存中です。クリックすると保存を終了します。

❷入力ロック　シリアルコマンドの編集・送信を許可、または禁止にします。

シリアルコマンドの編集・送信を禁止します。

シリアルコマンドの編集・送信を許可します。

❸読み取り開始コマンド

読み取り開始コマンドを送信します。

❹読み取り結果の出力先

TECT の設定状態を表示しています。
設定を変更するときは、メイン画面を操作してください。

RS-232Cに出力します。

LANに出力します。

RS-232CとLAN両方に出力します。

❺通信プロパティ　通信設定画面を表示します。

通信ポートにRS-232Cを選択したときの表示です。

通信ポートにLAN(TCP/IP)を選択したときの表示です。

通信ポートにLAN(UDP/IP)を選択したときの表示です。

❻通信速度　　RS-232C の通信速度を表示・設定します。(単位:bps)



❼機器保存　　現在の読み取り設定をイメージリーダに保存します。

現在のイメージリーダの設定内容を保存します。

❽メイン画面の表示／非表示

❾調整画面の表示／非表示

❿ ターミナル画面の非表示

ターミナル画面を非表示にします。(TECTを終了しません)

5-2-3. 画像ツールバー



画像ツールバーについて説明します。

❶画像転送ボタン　　イメージリーダからデコード画像を取得します。
❷ローカルエコー　　送信キャラクタを通信ログに記録するか設定します。
(Silent ： 記録しない、,Normal ： 記録する)
❸画像データの選択　　画像データを選択します。
ターミナル画面では、同時に 2 つの画像データを表示できます。
❹転送サイズの選択　　画像データ転送時の縮小倍率を選択します。
❺画像サイズ　　表示している画像の縦横サイズを表示します。
❻画像保存ボタン　　表示している画像を BMP 形式のファイルに保存します。

画像ツールバーの基本的な操作の流れは、次のようになります。
表示する❸画像データ、❹転送サイズを選択します。
❶画像転送ボタンをクリックすると、画像データの転送が始まります。
転送が終わると、画像データ表示エリアと❺画像サイズの表示を更新します。

5-3. 通信設定画面

通信ポートの切り替えや接続条件を変更するとき、通信設定を行います。
通信ポートを切り替えると、表示内容が変わります。

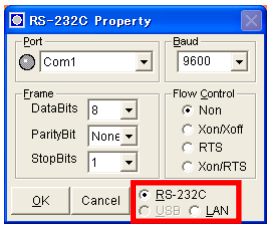

通信インターフェース

5-3-1. 通信ポートに RS-232C を選択したとき

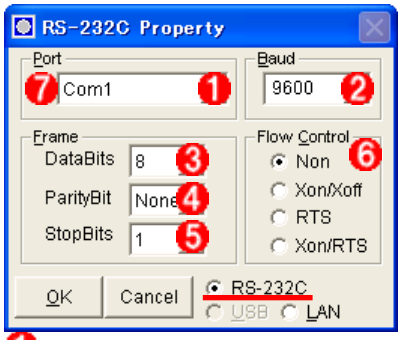

❶接続先のポート番号	COM1 から COM16 までを指定します。
❷通信速度	1200,2400,4800,9600,19200,38400,57600,115200bps
❸データビット長	7 ビット、または 8 ビットから選択します。
❹パリティビット	Odd（奇数）、Even（偶数）、None（なし）から選択します。
❺ストップビット長	1 ビット、または 2 ビットから選択します。
❻通信フロー制御	Non（フロー制御なし）を指定します。
❼ボーレート自動検索	イメージリーダに設定された通信条件を自動検索します。

5-3-2. 通信ポートに LAN を選択したとき

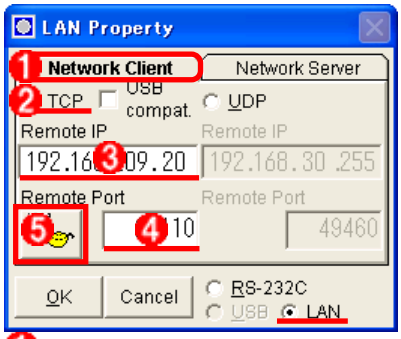

❶Network Client	Network Client を選択します。
❷TCP	TCP ソケット通信を選択します。
❸Remote IP	接続先の IP アドレスを設定します。
❹Remote Port	接続先のポート番号を設定します。
❺IP アドレス自動検索	接続先 IP アドレスを自動検索します。

5-4. 調整画面

調整画面は以下の構成になっています。

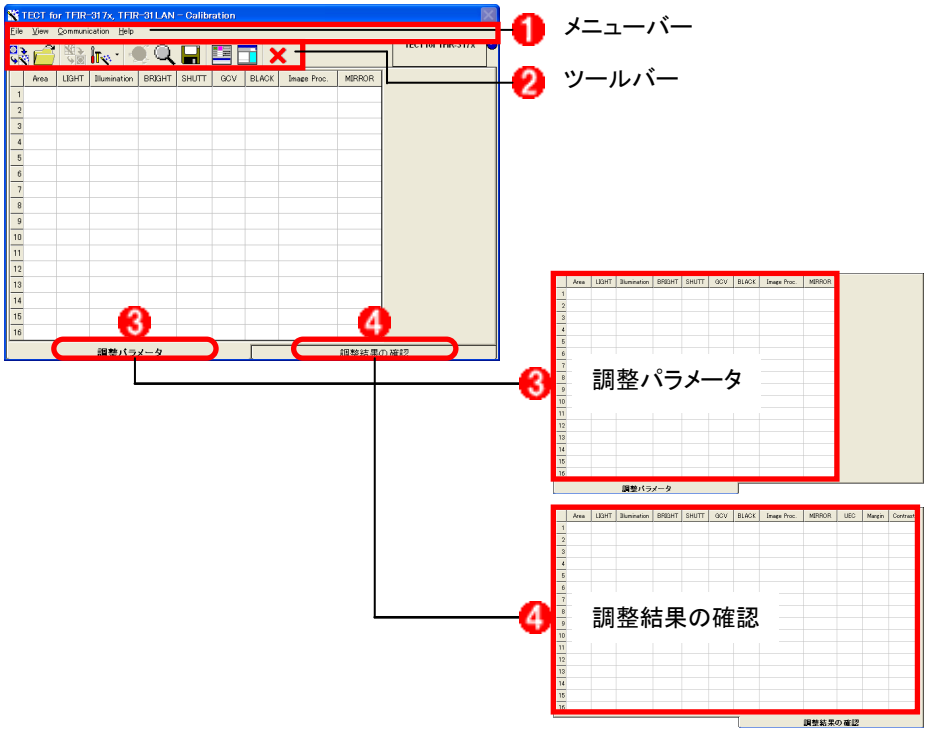

5-4-1. メニューバー

メニューバーは、以下の階層になっています。
実行したい機能をプルダウンメニューから選択します。

File	
Open	ファイルに保存していた調整パラメータを開きます。
Save As	調整パラメータをファイルに保存します。
Quit	TECT を終了します。
View	
Show Param	[調整パラメータ]タブを表示します。
Show Result	[調整結果の確認]タブを表示します。
Setting Window	メイン画面を表示します。
Terminal Window	ターミナル画面を表示します。
Capture & Test	調整結果に対して、画像＋読み取り有無を確認します。
Commnunication	
Receive Param.	調整パラメータを受信します。
Transmit Param.	調整パラメータを送信します。
Setting Start	読み取りパラメータを自動調整します。
Show Result	調整結果を受信します。
Properties	RS-232C/LAN の通信プロパティを表示します。
Help	
About...	TECT のバージョンを表示します。

5-4-2. ツールバー

ツールバーについて説明します。

❶調整パラメータを受信する

イメージリーダの調整パラメータを受信します。

❷調整パラメータを開く

ファイルに保存しておいた調整パラメータを開きます。

❸調整パラメータを送信する

表示されている調整パラメータを送信します。

❹読み取り結果の出力先

読み取りパラメータの自動調整を開始します。

❺調整結果を受信する

イメージリーダの調整結果を受信します。

❻調整結果を確認する

調整結果に対し、画像と読み取り有無を確認します。

❼調整パラメータをファイルに保存する

表示されている調整パラメータをファイルに保存します。

❽メイン画面の表示／非表示

❾ターミナル画面の表示／非表示

❿調整画面の非表示

調整画面を非表示にします。（TECTを終了しません）

5-4-3. [調整パラメータ]タブ

「読み取りパラメータの自動調整」に関する情報を一覧表示します。
各項目はテーブル情報に準じたパラメータになっています。
テーブル情報の詳細は、イメージリーダの取扱説明書をご覧ください。

Area	読み取りエリア	（DDMWindow）
LIGHT	照明の点灯有無	（DDMlight）
Illumination	照明の選択	（DDMled）
BRIGHT	照明の明るさ	（DDMbrightness）
SHUTT	シャッタースピード	（DDMshutt）
GCV	デジタルゲイン	（DDMexgain）
BLACK	暗部補正処理	（DDMblack）
Image Proc.	画像前処理	（DDMpreproc）
MIRROR	ミラーイメージ	（DDMmirror）

5-4-4. [調整結果の確認]タブ

「読み取りパラメータの調整結果」を一覧表示します。
各項目はテーブル情報またはワーニング情報に準じたパラメータになっています。
テーブル情報等の詳細は、イメージリーダの取扱説明書をご覧ください。

Area	読み取りエリア	（DDMWindow）
LIGHT	照明の点灯有無	（DDMlight）
Illumination	照明の選択	（DDMled）
BRIGHT	照明の明るさ	（DDMbrightness）
SHUTT	シャッタースピード	（DDMshutt）
GCV	デジタルゲイン	（DDMexgain）
BLACK	暗部補正処理	（DDMblack）
Image Proc.	画像前処理	（DDMpreproc）
MIRROR	ミラーイメージ	（DDMmirror）
UEC	ワーニング情報：未使用誤り訂正率	
Margin	ワーニング情報：デコード能力マージン	
Contrast	ワーニング情報：コントラスト	

[このページは空白です]

株式会社マーストーケンソリューション

本社	〒160-0022	東京都新宿区新宿 1 丁目 8 番 5 号 新宿御苑室町ビル	
本社営業部			TEL 03(3352)8522 (代)
名古屋営業所	〒450-0002	名古屋市中村区名駅 4 丁目 2 番 12 号 松陽ビル	TEL 052(565)9091 (代)
大阪営業所	〒530-0044	大阪市北区東天満 2 丁目 9 番 1 号 若杉ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ本館 7 階	TEL 06(6353)5476 (代)
福岡営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前 1 丁目 14 番 16 号 博多駅前ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ 2 階	TEL 092(441)3638 (代)
日立営業所	〒312-0052	茨城県ひたちなか市東石川 2 丁目 14-20 東石川ビル 103	TEL 029(276)9555 (代)
ﾌｨｰﾙﾄﾞｻﾎﾟｰﾄ	〒182-0025	東京都調布市多摩川 1 丁目 43 番地 2 号 第 3 ﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ	TEL 042(484)5190 (代)

20120313a